



# multimobile

## Gebruikershandleiding



### DUALSIM PDA



# DUALSIM PDA Multi Mobile™

## Handleiding

Versie 1.0

© Multi Mobile B.V., 2008

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van Multi Mobile B.V.

© 2008 Multi Mobile™

## Lees eerst dit voor u verder gaat

**Dit toestel is niet opgeladen als het uit de verpakking komt. Verwijder de batterij niet terwijl het toestel oplaadt.**

**De garantie vervalt op het moment dat het toestel geopend wordt of als er aan de buitenkant bewijs van een poging tot repareren is.**

### EXPLOSIEVE ATMOSFEER

Indien u zich bevindt in een gebied met een potentieel explosieve atmosfeer of ontvlambare materialen moet het product uitgeschakeld worden en de gebruiker moet alle instructies volgen. Vonken kunnen in dergelijke omgevingen een explosie veroorzaken die kan leiden tot verwondingen of zelfs de dood. We adviseren gebruikers om het toestel niet te gebruiken bij pompstations of garages en te letten op de restricties in verband met het gebruik van radio apparatuur in olie depots, chemische fabrieken of op plaatsen waar met explosieven gewerkt wordt. Gebieden met een potentieel explosieve atmosfeer zijn over het algemeen, maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Tot deze behoren pomp stations, etages beneden het dek van schepen, opslag of distributieplaatsen van olie of chemische stoffen en gebieden waar de lucht chemicaliën bevat of deeltjes zoals korrels, stof of metaalpoeder.

### PRIVACY RESTRICTIES

Bepaalde landen eisen een volledige openheid van gevoerhet toestel conversaties, en bepalen dat je de persoon met wie je spreekt moet informeren over het feit dat het gesprek wordt opgenomen. U moet te allen tijden de gerelateerde wetten van uw land volgen als u de opname functie van uw toestel gebruikt.

Tijdens het gebruik van dit product moet u de veiligheidsmaatregelen in acht nemen om gerechtelijke gevolgen en schade te voorkomen.

### ELECTRISCHE VEILIGHEID

Dit product is bedoeld om te gebruiken indien gevoed door de elektriciteit van de batterij. Gebruik op een andere manier kan gevaarlijk zijn en zorgt ervoor dat er geen garantie op dit product rust.

### VEILIGHEID IN VLIEGTUIGEN

Het gebruik van dit toestel aan boord van een vliegtuig is verboden aangezien het mogelijk het navigatie- en communicatiesysteem van het vliegtuig kan verstoren.

### OMGEVINGS RESTRICTIES

Gebruik dit product niet bij pompstations. Het gebruik van dit product is ook verboden in olie opslagplaatsen, chemische fabrieken en locaties waar explosieven opgeslagen zijn.

## **VEILIGHEID VOOR DE OMGEVING**

Gebruik dit product niet bij pompstations, chemische fabrieken of plaatsen waar explosiegevaar is zoals pompstations, benedendek op boten, opslag of distributieplaatsen van olie of chemische stoffen, en gebieden waar de lucht chemische bestanddelen of deeltjes zoals korrels, stof en metaal deeltjes bevat. Wees ervan bewust dat vonken in dergelijke gebieden kunnen leiden tot een explosie of vuur dat weer kan leiden tot verwondingen of zelfs de dood.

## **VEILIGHEID OP DE WEG**

Bestuurders van een motorvoertuig mogen het toestel niet gebruiken indien zij niet beschikken over een hands-free toestel.

## **STORING IN VERBAND MET MEDISCHE APPARATUUR**

Dit product kan de oorzaak zijn van het slecht functioneren van medische apparatuur. Het gebruik van dit toestel is verboden in de meeste ziekenhuizen en medische klinieken.

## **NIET-IONISERENDE STRALING**

Dit product moet gebruikt worden volgens de voorgeschreven condities zodat de stralingsprestaties en de veiligheid met betrekking tot storing gewaarborgd zijn. Net als met andere mobiele radiografische apparatuur worden gebruikers geadviseerd dat geen enkel deel van het menselijk lichaam te dicht bij de antenne komt tijdens het gebruik van het toestel zodat het toestel met genoegen en veiligheid voor het personeel gebruikt kan worden.

## Inhoud

Hoofdstuk 1 .....	7
Aan de slag .....	6
1.1 Kennismaking met het toestel en de accessoires .....	8
1.2 De SIM-kaart plaatsen .....	11
1.3 Batterij .....	12
1.4 Opstarten .....	13
1.5 Het scherm "Today" (Vandaag) .....	16
1.6 Het gebruik van het Start Menu .....	19
Hoofdstuk 2 .....	21
Kennismaking met het toestel .....	21
2.1 Introductie .....	22
2.2 Gebruik van het keyboard .....	22
2.3 Gebruik van de Letter Recognizer .....	23
2.4 Gebruik van de Block Recognizer .....	23
2.5 Gebruik van de Transcriber .....	24
2.6 Teken op het scherm .....	26
2.7 Gegevens zoeken .....	26
Hoofdstuk 3 .....	27
De toepassingen van het toestel .....	27
3.1 Gebruik van het toestel .....	28
3.2 Een uitgaande oproep starten .....	29
3.3 Een oproep ontvangen .....	31
3.4 Opties tijdens een oproep .....	31
3.5 Aanvullende oproepinformatie .....	33
Hoofdstuk 4 .....	34
Gegevens synchroniseren .....	34
4.1 ActiveSync gebruiken .....	35
4.2 Gegevens synchroniseren .....	35
4.3 Synchroniseren via Bluetooth .....	37
4.4 Muziek en videobeelden synchroniseren .....	37
Hoofdstuk 5 .....	39
Het toestel beheren .....	39
5.1 Het toestel aan uw persoonlijke wensen aanpassen .....	40
5.2 Programma's toevoegen en verwijderen .....	44
5.3 Taak- en geheugenbeheer .....	45
5.4 Een backup maken van bestanden .....	46
5.5 Het toestel beveiligen .....	47
5.6 De standaardinstellingen van het toestel herstellen .....	48
Hoofdstuk 6 .....	50
Een verbinding maken .....	51
6.1 Een verbinding maken met internet .....	51
6.2 Internet Explorer Mobile .....	52
6.3 Gebruik van Bluetooth .....	54
6.4 Gebruik van Wireless Manager .....	56
6.5 Stralen/zenden .....	57
6.6 Internet Sharing .....	57

<b>Hoofdstuk 7</b> .....	<b>58</b>
<b>Berichten en Outlook</b> .....	<b>59</b>
<b>7.1 Tekst berichten</b> .....	<b>60</b>
<b>7.2 E-mail</b> .....	<b>60</b>
<b>7.3 MMS Berichten</b> .....	<b>64</b>
<b>7.4 Windows Live Messenger</b> .....	<b>68</b>
<b>7.5 Agenda</b> .....	<b>701</b>
<b>7.6 Contactpersonen</b> .....	<b>72</b>
<b>7.7 Taken</b> .....	<b>73</b>
<b>7.8 Notities</b> .....	<b>74</b>
<b>Hoofdstuk 8</b> .....	<b>76</b>
<b>Met multimedia werken</b> .....	<b>77</b>
<b>8.1 Camera</b> .....	<b>78</b>
<b>8.2 Pictures &amp; Video's (Afbeeldingen en video's)</b> .....	<b>81</b>
<b>8.3 Windows Media Player</b> .....	<b>84</b>
<b>Hoofdstuk 9</b> .....	<b>89</b>
<b>Toepassingen</b> .....	<b>93</b>
<b>9.1 Microsoft Office Mobile</b> .....	<b>90</b>
<b>9.2 MIDlet Manager</b> .....	<b>91</b>
<b>9.3 Contact Manager</b> .....	<b>93</b>
<b>Appendix</b> .....	<b>95</b>
<b>A.1 Regelgevende notities</b> .....	<b>96</b>
<b>A.2 PC-eisen voor het uitvoeren van het ActiveSync programma</b> .....	<b>98</b>
<b>A.3 Problemen oplossen</b> .....	<b>99</b>
<b>A.4 Specificaties</b> .....	<b>101</b>

# Hoofdstuk 1

## Aan de slag

**1.1 Kennismaking met het toestel en de accessoires**

**1.2 De SIM-kaart plaatsen**

**1.3 Batterij**

**1.4 Opstarten**

**1.5 Het scherm “Today” (Vandaag)**

**1.6 Het gebruik van het Start Menu**

## 1.1 Kennismaking met het toestel en de accessoires

### Voor- en linkerzijaanzicht



No.	Item	Functie
1	<b>Notificatie LED</b>	Tweekleurig LED Power indicator, status van de batterij oplader.
2	<b>Ontvanger</b>	Luister naar audio media of telefoontjes.
3	<b>Touch Screen</b>	Gebruik om te schrijven, tekenen, of een selectie maken met de stylus.
4	<b>Spreek knop (G1 en G2 knop)</b>	Druk en houd de G1 of G2 knop in om de Wireless Manager te openen op het today scherm. Klik op de G1 of G2 knop om een inkomend gesprek aan te nemen. In telefoons met een dubbele SIM-kaart klik op de G1 knop om te bellen met SIM-kaart1 en op de G2 knop om te bellen met SIM-kaart twee zodra het nummer of de naam op het scherm staat.; Als er geen naam of nummer toont klik op G1 of G2 om het telefoonscherm te openen; Indien er inkomende gesprekken zijn tegelijkertijd klik op G1 om het gesprek te accepteren met SIM-kaart 1 en klik op G2 om het te accepteren met SIM-kaart 2.; Terwijl één SIM-kaart actief is kun je niet bellen met de andere kaart. In een enkele kaart modus is de functie van de G1 en G2 knop hetzelfde.
5	<b>Linkse Soft Knop</b>	Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.
6	<b>Navigatie Pad</b>	Klik op de navigatie knop om links te scrollen of rechts of naar beneden of boven op het display; Klik op de Action (in het midden) knop om te selecteren
7	<b>Rechtse Soft Knop</b>	Voert de functie uit die getoond wordt in het label boven de knop.

8	<b>Einde Knop</b>	Klik op deze knop om een einde te maken aan een gesprek of ga terug naar het Today scherm. Klik op deze knop om het primaire gesprek te beëindigen indien er tegelijkertijd inkomende gesprekken zijn.
9	<b>OK knop</b>	Klik op deze knop om de huidige toepassing te sluiten.
10	<b>Start Menu Knop</b>	Klik op deze knop om het start menu te activeren.
11	<b>Microfoon</b>	Bedek de microfoon niet met je hand tijdens het telefoongesprek.
12	<b>Sync Connector</b>	Je kunt een USB kabel aansluiten of een AC adapter of een koptelefoon die meegeleverd wordt met het toestel.
13	<b>Volume Knoppen</b>	Klik op de volume knoppen om het volume aan te passen.

### Achter- en rechterzijaanzicht



No.	Item	Function
14	<b>Zoom knop</b>	Gebruik deze knop zodat je lens aan de micro modus kunt aanpassen.
15	<b>Zelfontspanner Spiegel</b>	Gebruik het als je een foto van jezelf neemt.
16	<b>Camera Lens</b>	Gebruik deze ingebouwde camera om foto's of video clips te maken.
17	<b>Externe Speaker</b>	Stelt je in staat te luisteren naar audio media of hands-free calls.
18	<b>Afdek plaatje</b>	Schuif dit plaatje om de batterij sluiting te ontgrendelen.
19	<b>MicroSD Card Slot</b>	Plaats een geheugenkaart (micro SD) om data op te slaan.

20	<b>Power knop</b>	Klik op deze knop om je toestel tijdelijk uit te schakelen en het toestel in sleep mode te zetten, en houd deze knop ingedrukt om het toestel helemaal uit te schakelen. Je kunt nog steeds gesprekken ontvangen in de sleep mode, maar het toestel functie werkt niet als het toestel helemaal uitgeschakeld is.
21	<b>RESET Knop</b>	Klik op de RESET knop de stylus om het toestel te resetten.
22	<b>Camera knop</b>	Klik op de knop om de camera in te schakelen. Druk nog eens op de knop om een foto te maken.
23	<b>Stylus</b>	Gebruik de stylus om te schrijven, tekenen, of items te selecteren op het touch scherm.

**Let op** Als er niet uitdrukkelijk wordt gezegd “druk” op een knop wordt ervanuit gegaan dat de knop wordt ingedrukt.

**Accessoires**

De volgende asseciores worden geleverd met het toestel:



No.	Item	Functie
1	<b>AC Adapter</b>	Het opladen van de batterij
2	<b>USB kabel</b>	Sluit je toestel aan op de PC en synchroniseer de data.
3	<b>Hoofdtelefoon</b>	De hoofdtelefoon heeft een Talk/End knop. Je kunt de knop gebruiken om op te pakken en om op te hangen bij inkomende en uitgaande gesprekken. Om het te gebruiken sluit het aan op Earphone Jack.

4	<b>Handleiding</b>	Instructies over de toepassingen van het toestel.
5	<b>Batterij</b>	Oplaadbare Li-ion polymeer batterij.


## 1.2 De SIM-kaart plaatsen

Volg deze stappen om de GSM SIM (Subscriber Identity Module) kaart die geleverd wordt door de locale netwerk provider te plaatsen in het toestel. De SIM-kaart kan je telefoon nummer bevatten. Telefoonnummer, service details, en telefoonboek, berichten geheugen. Het toestel is geschikt voor SIM-kaarten van 1.8V en 3V. Bepaalde bestaande SIM-kaart zullen niet geschikt zijn voor dit toestel. De klant zal moeten overleggen met de provider over een vervangende SIM-kaart. Aan deze dienst kunnen kosten verbonden zijn.

1. Zet het toestel altijd uit en ontkoppel de oplader voordat de batterij verwijderd wordt.
2. Klik op de cover rand en schuif de achter cover zodat het los komt van het toestel.



3. Als de batterij is geïnstalleerd gebruik de grip om de batterij uit de batterij afdeling te liften. Vervolgens kunt u de SIM-kaart plaatsen in het SIM-kaart slot met de gouden contactpunten naar beneden (de afgesneden hoek van de SIM-kaart moet overeenkomen met de afgesneden hoek in het toestel).

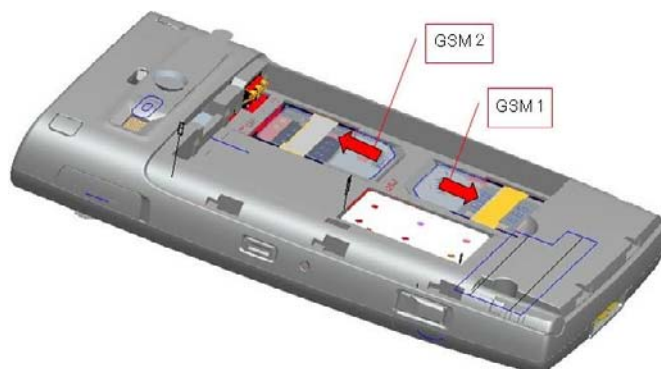

4. Vervang de batterij en druk de batterij zachtjes naar beneden zodat deze op

de juiste plaats vast klikt.

5. Plaats de cover terug over de batterij. (trek de stylus iets terug alvorens de cover terug te plaatsen)

### 1.3 Batterij

U wordt geacht dit toestel te combineren met een Li-on polimeer batterij. Gebruik alleen batterijen, opladers en hulpmiddelen die door de fabrikant goedgekeurd zijn. De werking van de batterij is afhankelijk van vele factoren zoals de configuratie van het draadloze netwerk, signaal sterkte, temperatuur van de omgeving, de instellingen die u gebruikt, apparaten die aangesloten zijn op uw telefoon, en uw gebruikspatroon.

Vermoedelijke levensduur batterij (benadering):

- Standby tijd: ongeveer **150** uur
- Spreek tijd (Scherm uit): tot **4** uur



**Let op** Het gebruik van niet goedgekeurde of beschadigde batterijen kan gevaarlijk zijn.

**Waarschuwing!** Dit om het risico op brand of brandwonden te verkleinen.

- **Probeer niet de batterij te openen, uit elkaar te halen of te repareren..**
- Batterij niet in elkaar drukken, lek steken, of gebruiken in andere apparaten en niet weggooien in open vuur of in water.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 45°C (113°F).
- Alleen vervangen met een batterij die geschikt is voor dit product.
- Volg lokale richtlijnen bij het weggooien of recyclen van de batterij.

#### Het controleren van de batterij status

- Raak het pictogram van de batterij aan (🔋) op het Today scherm.
- Selecteer **Start > Settings > System raak > Power**.

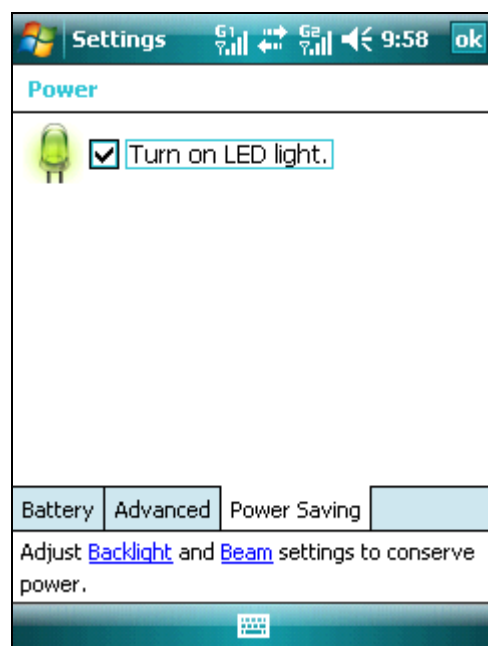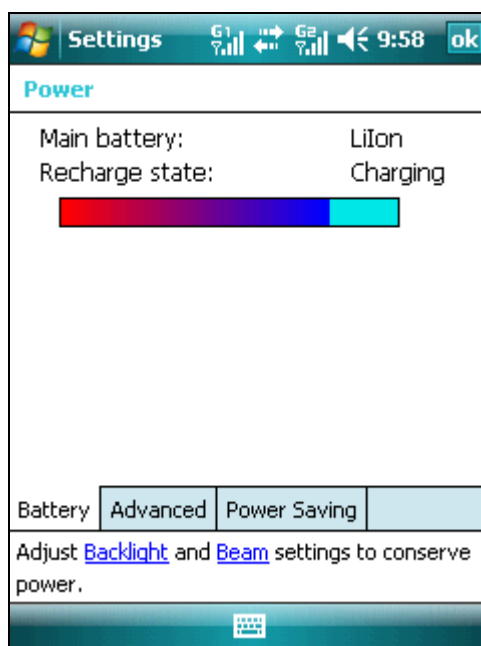

**Let op** Je kunt het **Backlight aanpassen** en instellingen **Beamen** om energie te sparen. Je kunt ook het LED licht uitschakelen door **Power Saving** aan te raken .

### Om de batterij op te laden

Nieuwe batterijen worden gedeeltelijk opgeladen verzonden. Installeer en laadt de batterij op voor gebruik van het toestel. De volle kracht van de batterij wordt pas bereikt na een aantal malen volledig opgeladen te zijn en leeg te zijn. Om de batterij op te laden:

- Koppel het toestel direct aan een externe energiebron
- Stop de sync kabel van het toestel in de USB poort van uw PC.

### Wat te doen bij een lage batterij sterkte

Als de waarschuwing voor lage batterij sterkte verschijnt kunt u de volgende acties ondernemen:

- Alle informatie onmiddellijk opslaan.
- De batterij opladen.
- Het toestel uitschakelen.

## 1.4 Opstarten

### Het toestel aan- en uitzetten


Om het toestel aan te zetten, klik op de Power knop en houd deze enkele seconden ingedrukt. Als u het toestel voor de eerste maal aanzet, wordt gevraagd om een kalibreer proces te starten. Voor meer informatie zie de afdeling: "Het kalibreren van het toestel".

Om het toestel uit te zetten, klik opnieuw op de Power knop en houdt deze ingedrukt.


**Notitie** Het drukken op de Power knop schakelt uw toestel tijdelijk uit en zet het toestel in sleep mode. Terwijl het toestel in sleep mode staat kunnen telefoontjes nog steeds ontvangen worden.

### Selecteer de power aan mode


- Als het toestel twee SIM-kaarten detecteert zal het toestel de dubbele SIM-kaart mode kiezen. Nu kun je kiezen tussen Both SIMs active of SIM1 of SIM2.

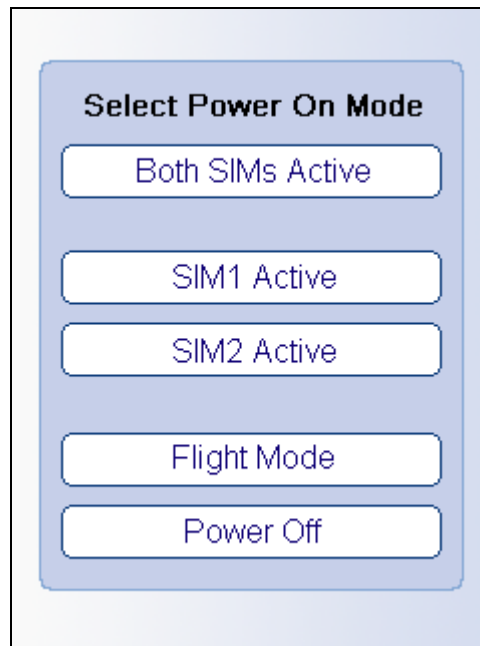

- Als het toestel maar één kaart detecteert zal het toestel de enkele SIM-kaart mode kiezen. Dan voer het Today scherm in en gebruik het als hoofdkaart.

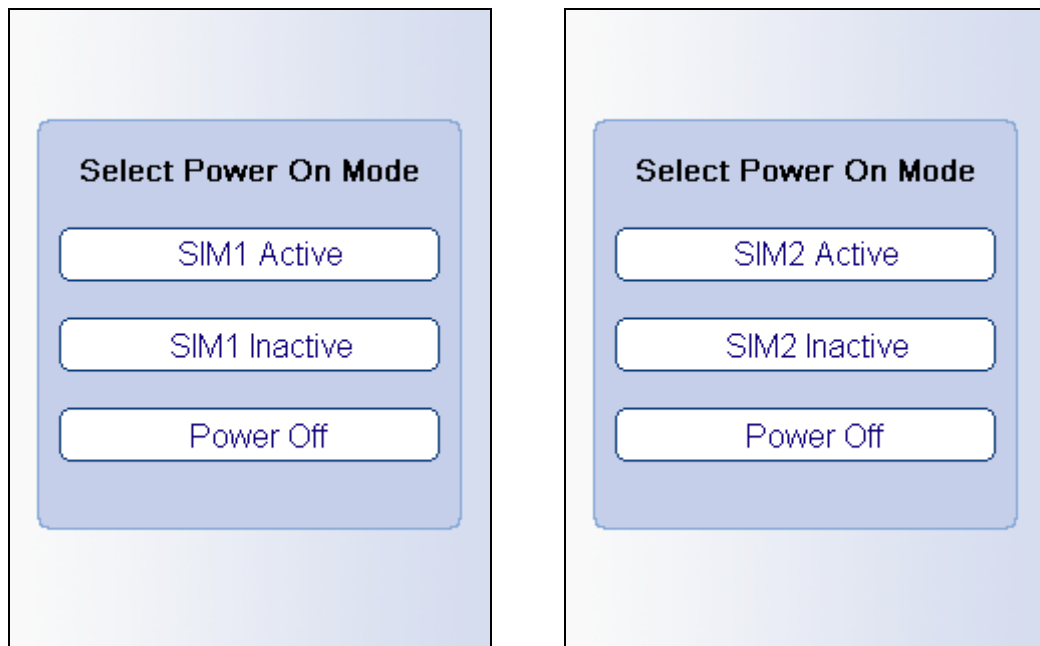

- Als het toestel geen SIM-kaart herkend ziet u het volgende scherm:

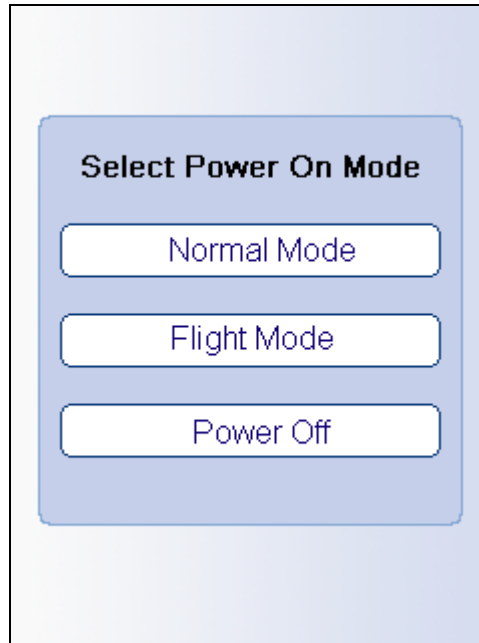


**Notitie** Op het selectie scherm zoals hierboven kunt u het touch screen niet gebruiken, maar wel de navigator kan gebruikt worden. De geselecteerde modus zal als er binnen 5 seconden niets gebeurt in werking treden.

#### Het toestel kalibreren

Het kalibreren van het toestel wordt gedaan met de stylus, door het centrum van een kruis aan te tikken dat over het scherm beweegt.

Als het toestel niet goed reageert op het aanraken van het scherm volg dan de volgende stappen om te kalibreren.

1. Selecteer **Start > Settings > System** raak aan **> Screen**.

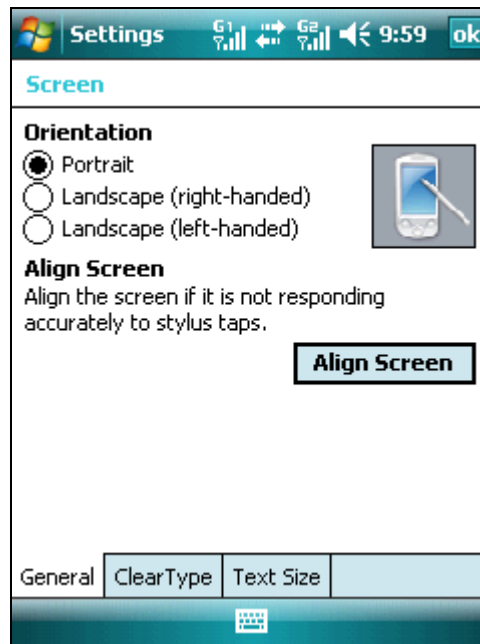

2. Op de **General** scherm, selecteer **Align Screen**, en volg de instructies op het scherm.


### Het omgaan met de scherm instellingen

Het touch screen van het toestel heeft drie oriëntatie modes: **Portrait**, **Landscape (right-handed)** en **Landscape (left-handed)**. Portrait mode geeft je een beter beeld of een betere toepassing van bepaalde programma's op je toestel, terwijl de Landscape mode optimaal ingesteld kan worden voor lange teksten.

### 1.5 Het scherm "Today" (Vandaag)

Het Today scherm toont belangrijke informatie, zoals aankomende afspraken en status indicatoren. Om het programma te openen, raak de desbetreffende sectie op het scherm aan.

- Om het Today scherm te openen, raak **Start > Today**.
- Om het Today scherm te personaliseren, inclusief het achtergrond image, selecteer **Start > Settings > Personal** raak aan **> Today**.

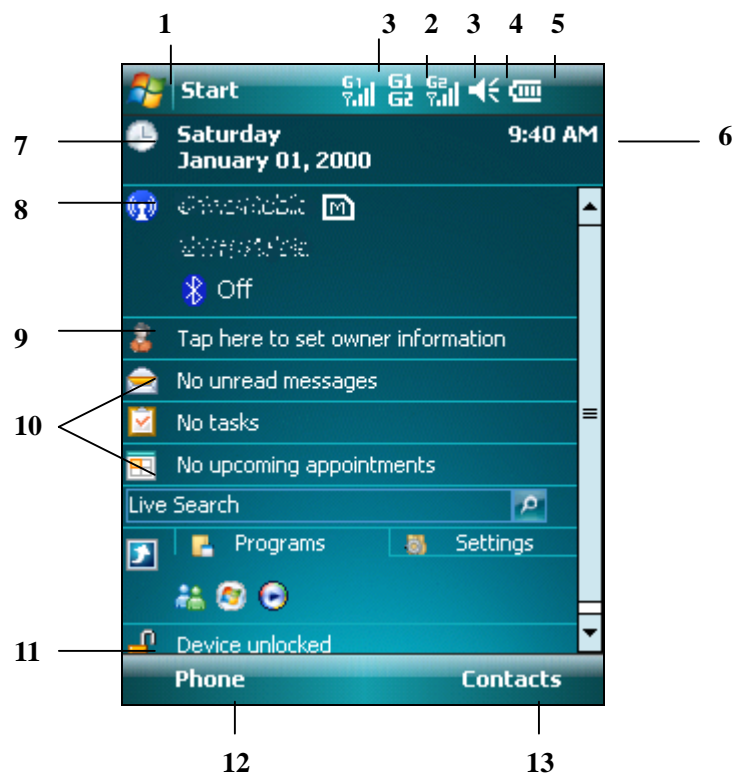

- 1 Tik om het Start menu te openen.
- 2 Tik op het scherm om de status van de connectiviteit te checken.
- 3 Geeft de kracht van het signaal aan. Tik op het scherm om het toestel instellingen te configureren.
- 4 Tik op het scherm om het volume van de ringtone te regelen.
- 5 Geeft de status van de batterij aan. Tik het scherm aan om de Power Setting te

openen.

- 6 Toont de huidige tijd aan.

- 7 Toont de huidige datum aan. Raak het scherm om de datum, tijd en alarm

in

te stellen.

- 8 Tik het scherm om de Wireless Manager te starten. : Om de hoofdkaart te tonen.

- 9 Tik het scherm aan om de informatie van de eigenaar te tonen, wijzigen.

- 10 In één oogopslag je hele dag met alle herinneringen. Tik het scherm aan om de gerelateerde programma te openen: Berichten, Taken, en Afspraken.

- 11 Raak het scherm aan om het toestel te blokkeren of deblokkeren. : geblokkeerd; : gedeblokkeerd.

- 12** Raak het scherm aan om het Phone scherm te openen.  
**13** Raak het scherm aan om het Contacts scherm te openen.

## Indicatoren


Hier volgen enkele iconen die je kunt zien op je toestel.

Icon	Description
	Toont aan dat de batterij volledig is opgeladen.
	Toont aan dat de batterijspanning erg laag is.
	Batterij laadt op.
	Geluid aan.
	Geluid uit.
	Vibratie mode staat aan.
	De connectie is actief.
	De connectie is niet actief.
	Synchronisatie aan de gang.
	Fout bij de synchronisatie.
	Geen SIM-kaart in slot 1.
	Geen SIM-kaart in slot 2.
	Toont maximale signaalsterkte voor GSM1.
	Toont maximale signaalsterkte voor GSM2.
	Geen signaal voor GSM1.
	Geen signaal voor GSM2.
	Geen service voor GSM1.
	Geen service voor GSM2.
	GSM1 zoeken
	GSM2 zoeken
	Slot 1 staat uit.
	Slot 2 staat uit..
	Telefoon 1 belt.
	Telefoon 2 belt.
	Telefoontjes worden doorgestuurd.
	Gemiste oproepen
	Spreek
	GSM1 GPRS aangesloten.
	GSM2 GPRS aangesloten.
	GSM1 GPRS en GSM2 GPRS zijn allebei klaar.
	GSM1 GPRS is klaar.
	GSM2 GPRS is klaar.
	GSM1 EDGE en GSM2 EDGE zijn beiden klaar.
	GSM1 EDGE is klaar.
	GSM2 EDGE is klaar.
	GSM1 EDGE en GSM2 GPRS zijn beiden klaar.

	GSM1 GPRS and GSM2 EDGE zijn beiden klaar.
	GSM1 is zoekende.
	GSM2 is zoekende.
	GSM1 en GSM2 zijn beiden aan het zoeken
	Nieuwe e-mail of MMS.
	Nieuw Tekst bericht
	Nieuwe IM
	Er zijn geen berichten. Raak het icon aan voor een overzicht..
	Geeft aan dat het toestel geblokkeerd is.
	Geeft aan dat het bericht gedeblokkeerd is.

## 1.6 Gebruik van het Start Menu

Het Start menu staat bovenaan links op de pagina van het Today scherm en toont een lijst van programma's. Het stelt u in staat een scherm te sluiten en te wisselen tussen programma's. Om een programma te starten, scroll door de programmalijs en klik op de Action knop, of raak een programma aan met de stylus.

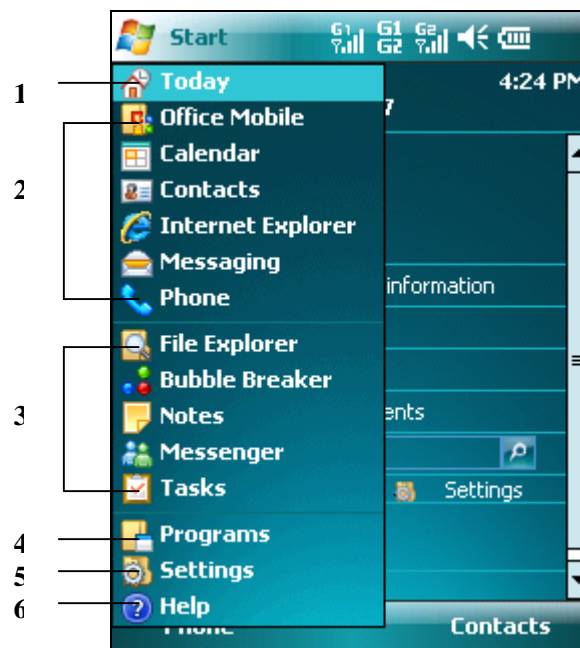

- 1 Raak het scherm aan om het Today scherm te openen.
- 2 Raak het scherm aan om een programma te starten. De items getoond in het Start menu kunnen aangepast worden door het aantippen van **Start > Settings > Personal** raak aan **>Menus**.
- 3 Raak het scherm om een recentelijk opgestart programma te starten.
- 4 Raak het scherm om meer programma's te zien en te selecteren die geïnstalleerd zijn op je toestel.
- 5 Raak het scherm aan om je instellingen te veranderen.
- 6 Raak het scherm om een Help onderwerp op het huidige scherm op te roepen.

## Programma Indicatoren

De volgende indicatoren zijn enkele van de iconen voor de programma's die al geïnstalleerd zijn op je toestel.

Icon	Beschrijving
	<b>ActiveSync</b> Synchroniseer informatie tussen uw toestel en de PC.
	<b>Calculator</b> Voert basis berekeningen en wiskunde, zoals optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, en delen.
	<b>Calendar</b> Houd uw afspraken bij en leg afspraken vast.
	<b>Camera</b> Maakt foto's of video clips met bijbehorende audio.
	<b>Contacts</b> Legt de vrienden en bekenden vast.
	<b>File Explorer</b> Stelt u in staat om bestanden te organiseren en beheren op het toestel.
	<b>Games</b> Stelt u in staat twee van te voren ingestelde spellen te spelen : <b>Bubble Breaker</b> and <b>Solitaire</b> .
	<b>Help</b> Stelt u in staat om de Help onderwerpen te zien voor de programma's op je toestel.
	<b>Internet Explorer</b> Internet Explorer browses Web en WAP sites, en downloads nieuwe programma's en bestanden van het Internet.
	<b>Internet Sharing</b> Het stelt u in staat een toestel dat op Windows Mobile draait te linken aan het internet en te dienen als een Network Access Point voor apparaten die ermee verbonden zijn.
	<b>JAVA</b> Stelt u in staat om Java toepassingen te downloaden en te installeren, zoals spellen en tools op je toestel.
	<b>Messaging</b> Stuur en ontvang en e-mail tekst berichten.
	<b>Messenger</b> Stuur en ontvang berichten onmiddellijk via MSN messenger contactpersonen
	<b>Notes</b> Het creëren van handgeschreven of getypte briefjes, tekeningen en opnames.
	<b>Office Mobile</b> Stelt u in staat om Excel bladen, Powerpoints en Word documenten te creëren, bekijken en veranderen.
	<b>Phone</b> Om te bellen en gebeld te worden, u kunt switchen tussen telefoontjes en conference calls starten.
	<b>Pictures &amp; Videos</b> Verzamelt, organiseert, en sorteert foto en video bestanden in de My Pictures map van het toestel of op een geheugenkaart.
	<b>Search</b> Stelt u in staat om contactpersonen te zoeken, of andere informatie op het toestel.
	<b>Contact Manager</b> U kunt informatie beheren die op uw SIM-kaart opgeslagen is. U kunt ook de SIM contactpersonen kopiëren naar het toestel, of andersom.
	<b>Tasks</b> Houdt al uw taken bij.
	<b>Windows Live</b> Zorgt voor een internet connectie. U kunt Contacts (Contactpersonen), Messenger en E-mail synchroniseren.
	<b>Windows Media</b> Zorgt dat de multimedia functie werkt op het toestel.
	<b>WorldCard Mobile</b> Zoekt en past uw business card aan en exporteer Business Cards informatie. De zoom knop op de achterkant van het toestel dient verzet te worden (aangegeven op de overzicht pagina) om de micro mode in te stellen voor het starten.

# Hoofdstuk 2

## Kennismaking met het toestel

### 2.1 Introductie

### 2.2 Gebruik van het Keyboard

### 2.3 Gebruik van de Letter Recognizer

### 2.4 Gebruik van de Block Recognizer

### 2.5 Gebruik van de Transcriber

### 2.6 Tekenen op het scherm

### 2.7 Gegevens zoeken


## 2.1 Introductie




Als u een programma start of een gebied selecteert dat tekst of nummers nodig heeft zal het Input Paneel automatisch verschijnen. Het Input Paneel geeft u verschillende input methodes die voorradig zijn op het toestel inclusief de **Block Recognizer**, **Keyboard**, **Letter Recognizer**, en **Transcriber**. Bij gebrek aan een keuze het Input Paneel icoon verschijnt op het menu om aan te geven welke invoermethode geselecteerd is. De Input Selector pijl (staat rechts van de Input Paneel pictogram) opent een lijst van mogelijke invoermethoden.

### Het Input Paneel openen of verbergen

- Raak het input Paneel pictogram op het menu.

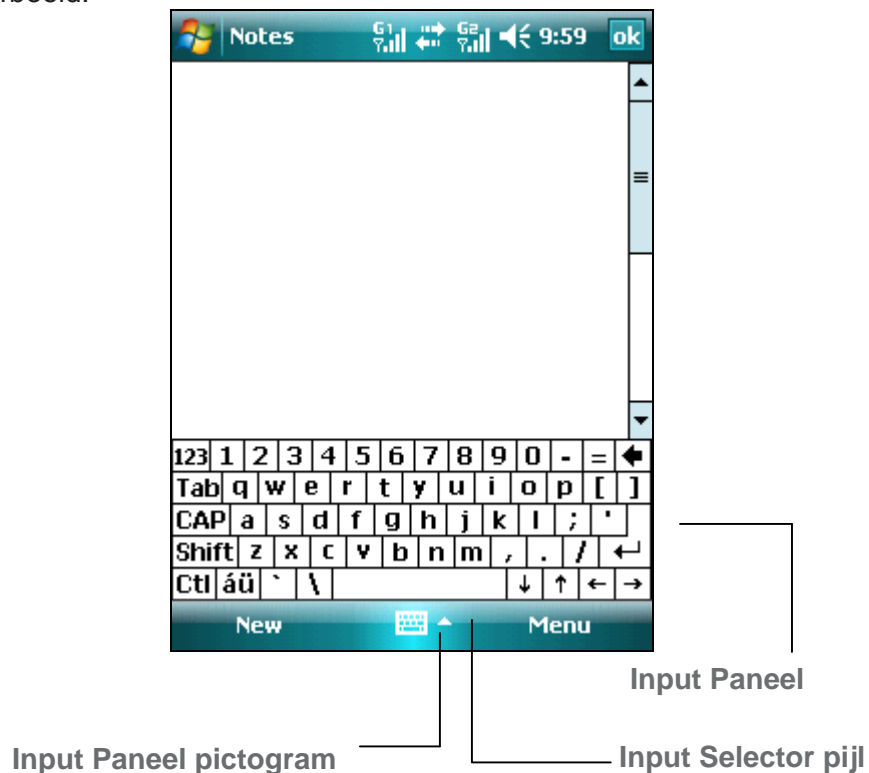Bijvoorbeeld:



icoon	Input method
	Het toetsenbord op het scherm.
	Letter Recognizer of Block Recognizer.
	Transcribeer

## 2.2 Gebruik van het Keyboard

Om tekst symbolen en nummers in te voeren kunt u typen via van het Keyboard op het scherm.

## Het gebruik van het standaard Keyboard op het scherm

Het **Keyboard** op het scherm is beschikbaar als er tekst ingevoerd kan worden. U kunt de tekst invoeren door de letters aan te raken op het getoonde keyboard.

### Tekst invoeren met het gebruik van het Keyboard op het scherm

1. In een programma, raak de Input Selector pijl aan ,en selecteer **Keyboard**.
2. Voer de tekst in door de letters aan te raken op het Keyboard op het scherm.

### Het Keyboard op het scherm vergroten

1. Raak de **Input Selector** pijl, en selecteer **Options**.
2. Op de **Input method** lijst, selecteer **Keyboard**.
3. Raak **Large Keys** aan.

## 2.3 Gebruik van de Letter Recognizer

Met **Letter Recognizer**, kunt u onafhankelijke letters, nummers, en leettertekens invoeren die omgezet kunnen worden in getypte tekst.

### Het gebruik van de Letter Recognizer

1. In een programma, raak de Input Selector pijl, en selecteer de **Letter Recognizer**.
2. Schrijf letters, nummers, en symbolen in de daarvoor bestemde gebieden.
  - Voer hoofdletters in door te schrijven in het ABC (links) deel van de box.
  - Voer kleine letters in door het schrijven in het abc (middel) deel van de box.
  - Voer nummers in door te schrijven in het 123 (rechts) deel van de box.
  - Voer leestekens in en symbolen door in één van de boxen te schrijven en de gewenste karakters in te voeren.

**Notitie** Letter **Recognizer** is alleen beschikbaar als er tekst ingevoerd kan worden.

**Tip** Om hulp te krijgen met de karakters van de **Letter Recognizer**, raak het vraagteken aan vlak bij het schrijfgedeelte.

## 2.4 Gebruik van de Block Recognizer

Met **Block Recognizer**, enkele slagen kunnen gebruikt worden om letters te schrijven, nummers, symbolen, en leestekens, die omgezet kunnen worden in getypte tekst.

### Het gebruik van de Block Recognizer

1. In een programma, raak de Input Selector arrow aan ,en selecteer de **Block Recognizer**.
2. Schrijf karakters, nummers, en symbolen in het daarvoor aangegeven gebied.
  - Voer de letters in door te schrijven in het abc (links) deel van de box.
  - Voer de nummers in door te schrijven in het 123 (rechts) deel van de box.
  - Voer symbolen en leestekens in door in één van de boxen te schrijven en de karakters in te voeren.

**Notitie** De **Block Recognizer** is alleen beschikbaar als u tekst in kunt voeren.

**Tip** Om hulp te krijgen met de karakters van de Block Recognizer, raak het vraagteken aan valk bij het schrijfgedeelte

## 2.5 Gebruik van de Transcriber

**Transcriber** is een handschrift herkenningsprogramma waarmee u in cursief of blokletters kunt schrijven of allebei. Transcriber werkt op de achtergrond van programma's en herkent woorden via een geïntegreerd woordenboek. Als de transcriber aan staat, interpreteert het de bewegingen van de stylus op het scherm als handschrift input. Om meer informatie te krijgen over het gebruik van de Transcriber, gebruik de Help functie op je toestel.

### Om de Transcriber te starten


1. Start een programma dat de input van de gebruiker accepteert, zoals Word Mobile.
2. Raak de Input Selector pijl, en selecteer **Transcriber**. Het Transcriber introductie scherm verschijnt.


### Het schrijven met de Transcriber

1. In een programma, zet de cursor waar u wilt dat de text verschijnt.
2. Gebruik de stylus om ergens op het scherm te schrijven. Het handschrift werd omgezet in tekst zodra u de stylus van het scherm haalt.

### Het invoeren van leestekens en symbolen

Transcriber heeft een keyboard op het scherm waarmee het gemakkelijk is om leestekens of een speciaal symbool in een bestaande tekst in te voeren.

- In een programma, raak  op de Transcriber menu balk. Het keyboard blijft zichtbaar totdat de knop weer is aangeraakt.

**Tips** Om de positie van het keyboard te veranderen raak de menu balk en houdt deze vast om vervolgens deze te slepen naar de gewenste locatie. Als er geen tekst is geselecteerd kunt u ook het keyboard openen door het  gebaar.

### Een tekst bijwerken

1. In een programma, trek een lijn over de tekst die u wilt bewerken.
2. Nadat u de stylus van het scherm hebt getild, zal de lijn verdwijnen en de geselecteerde tekst zal oplichten.
3. Voer één van de volgende acties uit:
  - Herschrijf de tekst.
  - Gebruik applicaties om hoofdletters te maken, voer een spatie in, etc. Voor informatie over applicaties ga naar "Transcriber Gestures" in dit hoofdstuk.

## Transcriber Applicaties






Gebruik snelle bewegingen van de stylus om uw tekst aan te passen of om enters, spaties en tabs in te voeren.






Doen	Om
	Voer een paragraaf in op de plek van de cursor. De horizontale streep van het gebaar moet twee maal langer zijn dan het verticale gebaar.
	Voer een spatie in op de plaats van de cursor. Het horizontale gebaar moet ten minste twee maal langer zijn dan het verticale deel.
	Beweeg de cursor terug en verwijder de tekst. Maak het gebaar door een lijn van rechts naar links te maken.
	Open het alternatieve words menu als een woord is geselecteerd of op de Transcriber keyboard op het scherm als geen tekst is geselecteerd. Maak het gebaar door een lijn recht naar beneden en weer naar boven te maken.
	Verander de hoofdletters van een geselecteerde letter, woord, of blok tekst. Maak het gebaar door een lijn recht omhoog te trekken.
	Verwijder de laatste actie. Maak het gebaar door een lijn recht omhoog en weer recht naar beneden te trekken.
	Kopieer de geselecteerde tekst. Maak het gebaar door een lijn van links naar rechts te trekken en terug.
	Verwijder de geselecteerde tekst. Maak het gebaar door een lijn te trekken van rechts naar links en terug.
	Plak gekopieerde of geknipte tekst. Maak het gebaar door een lijn te trekken van links onder in het scherm diagonaal omhoog en diagonaal naar rechts beneden.
	Voer een tab in. Het horizontale deel van het gebaar moet ten minste twee maal zo lang zijn als het verticale gedeelte.

**Tip** U kunt ook de **Enter**, **Space** of **Backspace** knoppen op de Transcriber gebruiken.

### De Transcriber toolbar

De Transcriber menu balk, die verschijnt onder aan het scherm als de Transcriber geopend is, geeft toegang tot de applicaties, Enter, Spatie, Backspace knoppen, Linkse en Rechtse pijl knoppen.

Tap	To
	Open de <b>Options</b> dialoog box, waar je instellingen kunt openen zoals schrijfgeregels, tekst ingeven en steno.
	Open <b>Letter Shapes</b> , daar kunt u persoonlijke schrijfstijl instellen om herkenning te maximaliseren.
	Gebruik het kleine keyboard om snel nummers, leestekens, en andere symbolen in te voeren.
	Verander de herkenninginstelling van de karakters. <ul style="list-style-type: none"> <li>• a modus. Dit is de instelling voor optimale handschrift herkenning.</li> <li>• 123 modus. Nummers en sommige letters zijn toegestaan en de rekenmachine is geactiveerd.</li> <li>• A modus. Alle letters krijgen automatisch hoofdletters.</li> </ul> Als je in A of 123 modus bent, gaat herkenning automatisch terug naar de niet ingestelde modus als je de stylus van het scherm haalt.
	Voer een spatie in op de plaats van de cursor.

	Voer een enter in op de plaats van de cursor
	Verplaats de cursor één plaats naar links.
	Verplaats de cursor één plaats naar rechts.
	Verplaats de cursor één plaats terug en verwijder tekst.
	Open de Help functie van de Transcriber.

## 2.6 Tekenen op het scherm

Je kunt met dit toestel direct op het scherm tekenen of schrijven en de aantekeningen in uw eigen handschrift opslaan. Voor meer informatie over de mogelijkheden met Notes ga naar "Notities" in hoofdstuk 7.

## 2.7 Gegevens zoeken

U kunt zoeken naar bestanden en andere zaken opgeslagen in het toestel, in de map My Documents of op een geheugenkaart. U kunt zoeken onder de bestandsnaam of onder woorden die zijn gebruikt in het document. U kunt bijvoorbeeld zoeken in e-mail berichten, notities, afspraken, contacten, taken en in online Help.

### Het zoeken naar een bestand of item

1. Raak **Start > Programs > Search** aan.
2. In **Search for**, voer de bestandsnaam in, het woord, of andere informatie die u wilt vinden.
3. Indien u dit item eerder hebt opgezocht, raak de **Search for** pijl en selecteer het item van de lijst.
4. In **Type**, om het zoekgebied te beperken voer het type informatie in dat u zoekt.
5. Raak **Search** aan. De **My Documents** map en submappen worden doorzocht.
6. In de **Results** lijst, raak het item aan dat u wilt openen.

**Notitie** Het geheugenkaart symbool  wordt getoond naast de namen en bestanden die op de geheugenkaart opgeslagen zijn.

# Hoofdstuk 3

## De toepassingen van de toestel

### 3.1 Gebruik van het toestel

### 3.2 Een uitgaande oproep starten

### 3.3 Een oproep ontvangen

### 3.4 Opties tijdens een oproep

### 3.5 Aanvullende oproepinformatie

### 3.1 Gebruik van het toestel

Net als een normale telefoon, kunt u de dualsim PDA gebruiken om telefoontjes te plegen en ontvangen, telefoonverkeer bij te houden en SMS/MMS berichten te versturen en ontvangen. U kunt ook notities maken terwijl u belt, direct vanuit contactpersonen bellen en gemakkelijk SIM contactpersonen kopiëren naar het toestel.

#### Het telefoon scherm

Vanuit het scherm Phone (Telefoon), heeft u toegang tot de Call History (Oproepgeschiedenis), Speed Dial (Snelkeuze), en Phone instellingen (Oproepinstellingen). Om het scherm Phone, te openen kunt u één van de volgende acties ondernemen:

- Gebruik de stylus en raak **Start > Phone aan**.
- Klik op de G1 knop of G2 knop om het telefoon scherm te openen terwijl er geen nummer op het scherm staat.

#### PIN invoeren

De meeste SIM-kaarten zijn uitgerust met een PIN (persoonlijk identificatie nummer) code die wordt verschaft door de service provider. Als dit zo is dient u de pin in te voeren als u dit toestel gebruikt.



1. Geef de aangegeven PIN in verschaft door de service provider.
2. Raak **Enter aan**.

**Notitie** Als u uw PIN drie maal incorrect ingeeft, zal de SIM geblokkeerd worden. Als dit gebeurt dient u de SIM-kaart te deblokken met de PUK (PIN Unblocking Key) verschaft door de service provider.




#### De vluchtstand aan en uit zetten


In veel landen is het wettelijk verplicht om het toestel uit te zetten an boord van een vliegtuig. U moet Flight mode inschakelen om het toestel uit te schakelen.

Als u het toestel en andere functies aan wil laten, kunt u flight mode inschakelen.

- Raak het signaal pictogram () aan en selecteer **Wireless Manager**, of u kunt het pictogram () op het Today scherm aanraken. En dan raak Phone 1 of Phone 2 aan om de functie Off te activeren in verband met de wireless manager.
- Om het toestelfunctie te continueren, raak Phone1 en Phone2 weer aan om de **On** functie te activeren.

#### Het volume aanpassen

1. Raak het Speaker pictogram aan ()
2. In Volume doet u het volgende :
  - Pas het volume van het toestel aan () of van het toestel () door de schuif te verplaatsen naar het gewenste volume niveau.
  - Raak **On**, **Vibrate**, of **Off aan** om het systeem en de beltoon qua volume te veranderen.

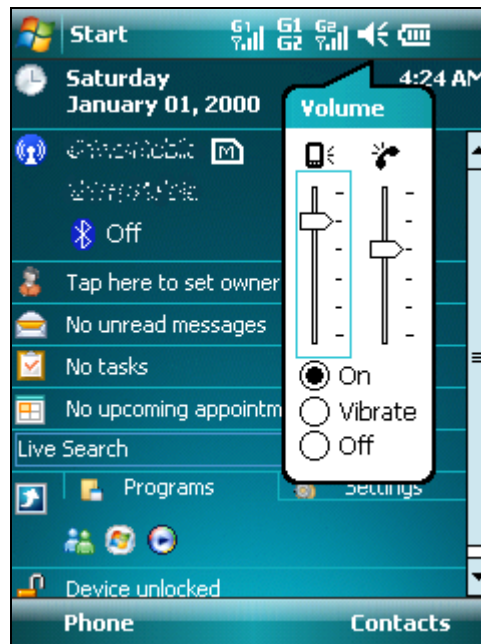

Volume Aanpassen

**Notities** Om het volume van het gesprek tijdens de conversatie aan te passen kunt u dit doen gedurende een gesprek. Het volume aanpassen zal invloed hebben op de beltoon, sms-toon en MP3 geluidsniveaus. Als de vibratie instelling is geactiveerd, zal het geluid uit zijn en het toestel zal vibreren als een telefoontje binnenkomt. Het vibratie pictogram (📞) zal verschijnen in de menu balk waar de vibratie stand geactiveerd is.

### 3.2 Een uitgaande oproep starten

Met het toestel kunt u telefoneren vanuit **Phone**, **Contacts**, **Speed Dial**, en **Call History**.

Om te telefoneren dient u op de Talk knop drukken die bestaat uit de G1 en G2 knop. U dient de Talk knop te gebruiken om een oproep te plegen. Bij het gebruik van G1 en G2 knop dient u het volgende in gedachten houden:


In twee SIM-kaart modus: Terwijl het uitgaande gesprek of naam op het scherm verschijnt klik op de G1 knop en bel met card1 of klik op de G2 knop en bel met card 2.

In één SIM-kaart modus: De functie van de G1 en G2 knop zijn hetzelfde. Selecteer of voer een gewenst nummer in en klik op de G1 of G2 knop om te telefoneren.


**Notitie** Zie de afbeelding in hoofdstuk 1 voor meer informatie over de Talk knop.

#### Een oproep starten vanuit Phone (Telefoon)

- Op het Phone scherm, voer het gewenste nummer in, en raak **Talk aan**. Je kunt ook op de Talk knop drukken op het toestel.

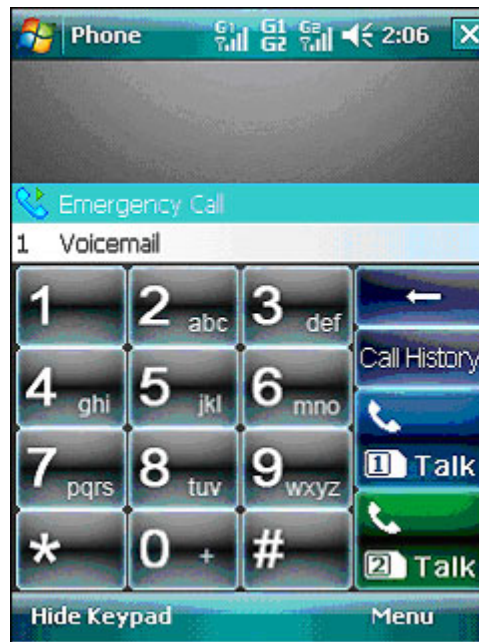

Phone Screen

**Tip** Om een incorrect karakter te verwijderen, raak de Back arrow (  ), om alle karakters te verwijderen houdt de Back arrow ingedrukt.

### Een oproep starten vanuit Contacts (Contactpersonen)

- Raak **Start > Contacts** aan.
- Raak de gewenste contactpersoon aan, en klik op de Talk knop.
- U kunt ook het gewenste contact uit de lijst selecteren, en selecteer het telefoonnummer dat u wilt bellen. Of raak het gewenste contact aan houdt het ingedrukt, in het shortcut menu, raak **Call Work**, **Call Home**, of **Call Mobile** aan.

### Aangeven welk nummer moet worden gekozen

Het mobiele telefoonnummer van een contactpersoon wordt gebeld bij gebrek aan specificatie als je belt vanuit contactpersonen. Maar je kunt ook specificeren dat een ander nummer gebeld wordt.


1. Raak **Start > Contacts** aan.
2. Klik op navigatie omhoog of naar beneden om een contactpersoon te selecteren.
3. Druk navigatie links of recht in. De letters die voor het nummer staan (**m**: mobile tel.; **w**: work tel.; **h**: home tel.) veranderen als u er doorheen navigeert.

### Een oproep starten vanuit Call History (Oproepgeschiedenis)

1. Op het telefoonscherm klik op de Call History knop.
2. Raak **Menu > Filter aan** en klik op een categorie.
3. Navigeer naar de gewenste contactpersoon of telefoonnummer en klik op **Talk**.

### Een oproep opstarten vanuit Speed Dial (Snelkeuze)

Gebruik Speed Dial (Snelkeuze) om veelgebelde nummers te bellen met een klik op de knop. Wijs een telefoonnummer toe aan de nummers 2-9. Bijvoorbeeld, als u een contactpersoon toekent aan locatie 2 in Speed Dial dan kunt u simpelweg

de knop  ingedrukt houden op het Phone scherm om die contactpersoon te bellen. Als een speed dial nummer 2 nummers is, voer dan het tiental eerst in en dan het andere nummer en houd deze ingedrukt. Voordat u een Speed Dial nummer kunt creëren moet het nummer bekend zijn in contactpersonen.

### Een Speed Dial (Snekeuze) nummer maken

1. Raak **Start > Contacts** aan.
2. Raak een telefoon nummer aan waar u een speed dial nummer voor wil creëren.
3. Raak **Menu > Add to Speed Dial** aan om het Speed Dial scherm te openen.
4. In de **Location** box, selecteer een beschikbare locatie voor de nieuwe Speed Dial.

**Notitie** Lokatie 1 wordt over het algemeen bewaard voor je voice-mail, en Speed Dial zal de volgende beschikbare plaats toewijzen als er geen voorkeur aangegeven wordt.. Als je een nummer wil zetten op een plaats die al bezet is zal het nieuwe nummer het oude vervangen.

**Tip** Om een Speed Dial nummer te verwijderen op het Phone scherm ga naar **Menu > View > Speed Dial** en raak het contactpersoon aan om op het Speed Dial scherm te komen. Dan raak je Delete aan.

## 3.3 Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt zal een bericht verschijnen dat u de optie geeft om de oproep te beantwoorden of te negeren.

### Het antwoorden of verwerpen van een oproep

- Om een oproep te beantwoorden, klik op **Answer**, of druk de G1 of G2 knop op het toestel. Terwijl er meerdere oproepen tegelijk binnenkomen, klik op de G1 knop om een telefoontje te accepteren met card 1 en druk de G2 knop in om een gesprek met card 2 te accepteren. Beantwoord een inkomend gesprek en het andere gesprek zal overblijven.
- Om een gesprek niet te accepteren, klik op **Ignore**, of klik op de End knop op het toestel. Als er meerdere gesprekken tegelijk binnenkomen, klik op de End knop om het primaire gesprek te negeren en het andere gesprek blijft staan.

**Notitie** Als u op één kaart belt en op de andere kaart komt een oproep binnen, zal de eerste oproep onderbroken worden en het toestel toont de inkomende oproep.

### Het beëindigen van een oproep

Op het moment dat een oproep gaande is kunt u drukken op End of de End knop op het toestel om deze te beëindigen.

## 3.4 Opties tijdens een oproep

### Een andere oproep beantwoorden

Met uw toestel kunt u medere oproepen tegelijk beheren. Als u een oproep heeft en u ontvangt een ander inkomende oproep zal er een bericht verschijnen, dat u de optie geeft om deze oproep te accepteren of negeren. Als u tijdens een oproep bent en een nieuwe oproep accepteert, kunt u ervoor

kiezen om te wisselen tussen beide oproepen, of een conference call starten met alle drie de partijen.

1. Klik op **Answer** om een tweede oproep te accepteren, en zet de eerste oproep op hold.
2. Om de tweede oproep te beëindigen en terug te keren naar de eerste oproep, klik op **End** of klik op de End knop op het toestel.

**Notitie** Terwijl één kaart in een gesprek bezig is en een andere kaart on hold is, kunt u niet allebei de kaarten een inkomend gesprek laten behandelen. Terwijl één kaart tegelijk een actief gesprek heeft en een gesprek on hold, kan alleen deze kaart het inkomende gesprek accepteren en een andere kaart niet. Terwijl één kaart in gesprek is, kunt u een telefoongesprek aangaan van deze kaart of van een andere kaart.

### Het wisselen tussen twee oproepen

- Raak **Swap** aan.

### Een conference call beginnen


1. Zet een nummer op hold en bel een ander nummer, of accepteer een tweede inkomende oproep als een andere oproep al actief is.
2. Klik op **Conference**.

**Notitie** Niet alle service providers ondersteunen conference calling. Neem contact op met uw service provider voor details.

**Notitie** Als één kaart in een conference call bezig is, alleen deze kaart kan het inkomende gesprek accepteren en deze kaart kan een inkomend gesprek accepteren, een andere kaart niet.


### De luidspreker in- en uitschakelen

De ingebouwde Speakerphone op je toestel stelt u in staat om hands-free te bellen of anderen mee te laten luisteren tijdens een conversatie.

- Als de Speakerphone aangaat, het speakerphone pictogram () verschijnt in het menu.
- Om de speakerphone uit te schakelen klik op **Speaker Off**, of klik op de Talk knop en houd deze ingedrukt totdat de speakerphone uit gaat.

### Een oproep dempen (geluid uitschakelen)

Luister naar de huidige conversatie, terwijl u stem niet gehoord kan worden door de andere partij.

- Tijdens een gesprek, klik op **Mute**.
- Als de microfoon uitstaat, het pictogram mute () verschijnt op het scherm. Raak **Unmute** aan om de microfoon weer aan te zetten.


## 3.5 Aanvullende oproepinformatie

### Een alarmnummer kiezen

- Voer het lokale alarmnummer in en klik op **Talk**.

**Tip** Meer noodnummers kunnen toegevoegd zijn op de SIM-kaart. Contacteer uw service provider voor details.

### Een internationaal gesprek aangaan

1. Houd de  knop ingedrukt op het keyboard van het toestel totdat het **+** teken verschijnt. Het **+** teken vervangt het international voorvoegsel van het land dat u belt.
2. Zet het volledig nummer dat u wilt bellen in het toestel, en klik op **Talk**. Het volledige nummer is inclusief de landcode, netnummer (zonder de 0 indien aanwezig) en het telefoonnummer.

# Hoofdstuk 4

## Gegevens synchroniseren

**4.1 ActiveSync gebruiken**

**4.2 Gegevens synchroniseren**

**4.3 Synchroniseren via Bluetooth**

**4.4 Muziek en videobeelden synchroniseren**

## 4.1 ActiveSync gebruiken

**ActiveSync** synchroniseert informatie op het toestel met informatie op uw PC, zoals Outlook. ActiveSync kan ook met Microsoft Exchange server informatie synchroniseren via een mobile of wireless netwerk server, als uw bedrijf of service provider werkt met Microsoft Exchange Server en met Exchange ActiveSync. Als u synchroniseert, vergelijkt ActiveSync de informatie op het toestel met de informatie op uw PC en/of Exchange Server en zorgt voor updates op alle locaties met de meest recente informatie.

Met ActiveSync, kunt u:

- Informatie synchroniseren, zoals Outlook E-mail, Contacts, Calendar, of Tasks informatie vanuit het toestel met uw PC, ook foto's, video, and muziek.
- Synchroniseer Outlook E-mail, Contacts, Calendar afspraken, en Tasks op het toestel direct met Exchange Server zodat u op de hoogte blijft zelfs als uw PC uit staat.
- Wissel bestanden uit tussen het toestel en uw PC zonder te synchroniseren.
- Selecteer welke soort informatie gesynchroniseerd wordt en specificeer hoe veel informatie wordt gesynchroniseerd. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoeveel weken van de Calendar gesynchroniseerd worden..

Voordat u kunt synchroniseren met een PC moet u ActiveSync installeren op de PC en een synchronisatie relatie tot stand brengen tussen het toestel en de PC. U moet zelf ActiveSync installeren op uw pc. ActiveSync is al geïnstalleerd op je toestel.

Als je eenmaal ActiveSync hebt geïnstalleerd en een synchronisatie relatie opgezet hebt, herkent de ActiveSync op de PC het toestel onmiddellijk indien u het aansluit en zal het de synchronisatie instellingen die ingesteld zijn op het toestel automatisch overnemen.

U kunt misschien het toestel synchroniseren met Exchange Server via uw bedrijf de wireless provider. Als u dit wil doen zorg ervoor dat u de naam van de Exchange Server weet, uw gebruikersnaam, het paswoord en de domein naam van uw administrator voordat u de Sync Setup Wizard start.

### Het installeren en instellen ActiveSync

1. Installeer ActiveSync op uw PC. Als de Setup complete is, start de Sync Setup Wizard automatisch als u het toestel aansluit op de PC.
2. Volg de instructies op het scherm om de wizard te voltooien. In de Sync Setup Wizard kunt u één van de volgende dingen doen:
  - Creëer een synchronisatie relatie tussen uw PC en het toestel.
  - Configureer een Exchange Server connectie om direct te synchroniseren met de Exchange Server.
3. Kies het type informatie dat u wil synchroniseren.

**Notitie** Als u de wizard afsluit zal ActiveSync het toestel automatisch synchroniseren. Als het synchroniseren voltooid is kunt u het toestel losmaken van uw PC.

## 4.2 Gegevens synchroniseren

Wanneer u het toestel aansluit op de PC met een USB kabel of serie kabel of

Bluetooth zal ActiveSync onmiddellijk synchroniseren. Terwijl het toestel is aangesloten zal ActiveSync telkens als er een verandering op het toestel of de PC wordt aangebracht synchroniseren.

### Het Synchroniseren van Outlook informatie

Als u een synchronisatie relatie heeft tussen het toestel en de PC zal de synchronisatie de Outlook informatie op beide computers up to date houden. ActiveSync synchroniseert een beperkte hoeveelheid informatie zonder bevel om opslagruimte op het toestel te sparen. U kunt de hoeveelheid informatie die gesynchroniseerd wordt veranderen voor een bepaald type in Settings.

U kunt u toestel zo instellen dat het met meer dan één PC synchroniseer of met een combinatie van één of meer PC's en een Exchange Server. Zodra u synchroniseert met meer dan één computer zal de informatie die gesynchroniseerd wordt op alle computers verschijnen. Bijvoorbeeld, als er synchronisatie plaatsvindt met twee PC's (PC1 en PC2) die verschillende items hebben en je synchroniseert Contacts en Calendar op het toestel en de twee computers zal het resultaat er als volgt uitzien:

Locatie	Nieuwe status
PC1	Alle Outlook contacts en calendar afspraken die op PC2 stonden staan nu ook op PC1.
PC2	Alle Outlook contacts en calendar afspraken die op PC1 stonden staan nu ook op PC2.
Device	Alle Outlook contacts en calendar afspraken van zowel PC1 als PC2 staan op het toestel..

**Notitie** Outlook e-mail kan slechts met één computer gesynchroniseerd worden.

### Het beginnen en eindigen van de synchronisatie

- Om de Outlook informatie te synchroniseren en andere locale informatie op de PC zoals media bestanden moet u het toestel via Bluetooth of met een kabel aansluiten op de PC.
- Als u direct synchroniseert via de Exchange Server, kunt u de deze connectie met de PC gebruiken om tot het netwerk toegang te krijgen.
- In ActiveSync, klik op **Sync**. Om een synchronisatie te beëindigen voordat het compleet is raak Stop aan.

### De informatie veranderen die gesynchroniseerd is.

1. In ActiveSync op het toestel, raak **Menu > Options** aan.
2. Doe één of beide van de volgende acties:
  - Selecteer de check box om items te selecteren die je wil synchroniseren. Als u geen check box kunt selecteren, dient u misschien de check box leeg maken om hetzelfde type informatie ergens anders in de lijst op te sporen.
  - Maak de check box leeg voor de bestanden waarmee je het synchroniseren wil afbreken.
3. Om het synchroniseren met één PC volledig te stoppen, klik op **PC** en klik op **Delete**.

**Notities** Outlook e-mail kan slechts met één computer tegelijk synchroniseren. Om de beschikbare synchronisatie instellingen te veranderen, selecteer het type informatie en klik op **Settings**.

### Direct synchroniseren met de Exchange Server

U kunt de Exchange Server installeren op het toestel als het beschikbaar is via uw bedrijf of draadloze service provider. U moet de administrator altijd om de volgende informatie vragen voordat u verder gaat met de volgende stappen: Exchange Server Naam, gebruikersnaam, paswoord en een domein naam.

1. In ActiveSync op het toestel, klik op **Menu > Configure Server**. Als er nog geen contact gemaakt is met Exchange Server, zult u zien **Add Server Source**.
2. In **Server address**, voer de naam in van de server waarop de Exchange Server draait, en klik op **Next**.
3. Voer uw gebruikersnaam in, paswoord, domein en klik op **Next**. Om de regels te veranderen voor het synchronisatie oplossingen in geval van conflicten klik op **Advanced**.
4. Selecteer de check boxes voor de verschillende types informatie bestanden die u wilt synchroniseren met de Exchange Server.
5. Om de beschikbare synchronisatie instellingen te veranderen, selecteer het type informatie en klik op **Settings**.
6. Klik op **Finish**.

### 4.3 Synchroniseren via Bluetooth

U kunt het toestel op de PC aansluiten met lokale draadloze middelen zoals Bluetooth.

#### Het synchroniseren met een PC via Bluetooth

1. Volg de instructies in ActiveSync Help op uw PC om Bluetooth te configureren op uw PC om ActiveSync te ondersteunen.
2. Op het toestel, klik op **Start > Programs > ActiveSync**.
3. Klik op **Menu > Connect via Bluetooth**. Zorg dat Bluetooth aanstaat op het toestel en op de PC and dat ze dicht bij elkaar staan.
4. Als het de eerste keer is dat uw PC verbonden heeft met Bluetooth moet u eerst de Bluetooth wizard op het toestel voltooien en de het Bluetooth verbinding tussen het toestel en de PC.

Voor meer informatie over het configureren met Bluetooth zie Hoofdstuk 6.

**Notitie** U kunt ook de Sync Setup Wizard gebruiken om het toestel in te stellen zodat het op afstand synchroniseert met de Exchange Server. Deze wizard wordt gestart als u uw mobiele toestel aansluit op de PC na het installeren van ActiveSync op de PC.

### 4.4 Muziek en videobeelden synchroniseren

Met de functie **Sync** (Synchronisatie) in Windows Media Player op uw PC synchroniseert (kopieert) u digitale mediabestanden van uw PC naar uw toestel. Het gebruik van Sync (Synchr.) waarborgt dat beveiligde bestanden en albumhoezen (voorweergave) op de juiste wijze naar uw toestel worden gekopieerd.

Voordat de media gesynchroniseerd kan worden moet de volgende actie ondernomen worden:

- Installeer Windows Media Player Versie 10 op de PC.
- Sluit het toestel aan op uw PC met een USB kabel. Als het toestel aangesloten is met Bluetooth, dient u deze connectie te beëindigen voordat er kan worden gesynchroniseerd.
- Steek een geheugenkaart in het toestel (32MB of groter is aanbevolen).

- Start een synchronisatie partnerschap tussen de geheugenkaart en de Windows Media Player.

### Het veranderen van de Media synchronisatie instellingen

Zodra u het type Media Informatie heeft geselecteerd in ActiveSync dat u wil synchroniseren kunnen al uw favoriete muziek, video en foto bestanden in Windows Media Player playlists worden gesynchroniseerd. U hoeft alleen maar de synchronisatie in Windows Media Player voor deze media bestanden te starten.

### Een synchronisatie relatie opzetten met een geheugenkaart

1. Open de Windows Media Player.
2. Klik op de **Sync** knop.
3. Selecteer de geheugenkaart.
4. Klik op **Set up Sync**.

Voor meer informatie over het gebruik van de Windows Media Player, zie hoofdstuk 8.

# Hoofdstuk 5

## Het toestel beheren

**5.1 Het toestel aan uw persoonlijke wensen aanpassen**

**5.2 Programma's toevoegen en verwijderen**

**5.3 Taak- en geheugenbeheer**

**5.4 Bestanden beheren en reservekopieën maken**

**5.5 Het toestel beveiligen**

**5.6 De standaardinstellingen van het toestel herstellen**

## 5.1 Het toestel aan uw persoonlijke wensen aanpassen

### Het Today scherm aanpassen

Het Today scherm toont aankomende afspraken, actieve taken, en informatie over e-mail berichten. U kunt het Today scherm op het toestel aanpassen.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** klik op **> Today**.
2. Raak **Appearance aan**, selecteer het gewenste thema voor de achtergrond van het Today scherm.
3. Raak **Items aan**, selecteer de items die u wilt zien op het Today scherm.

**Tip** Om de volgorde van de manier waarop de items getoond worden op het Today scherm, klik op het item, en klik op **Move Up** of **Move Down**.

### Een persoonlijke achtergrond afbeelding toevoegen

U kunt één van uw eigen foto's als achtergrond op het Today scherm instellen. Wees ervan bewust dat foto's effect kunnen hebben op de leesbaarheid van het Today scherm.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** klik op **> Today**.
2. Selecteer de **Use this picture as the background** check box, en klik op **Browse** om een lijst te zien van fotobestanden.
3. Klik op de bestandsnaam van de foto die u wilt gebruiken.
4. Klik op **OK**.

Als u een groot aantal afspraken hebt, wilt u misschien de afspraken die op het Today scherm te zien zijn specificeren.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** klik op **> Today**.
2. Klik op **Items**.
3. Selecteer **Calendar** en klik op **Options**.
4. Doe één van de volgende zaken:
  - Selecteer **Next appointment** om de volgende afspraak in het schema te tonen of **Upcoming appointments** om meerdere afspraken te laten zien.
  - Maak het getoonde check box all day events leeg als u niet wil dat all-day events getoond wordt.

### Instellingen voor het tonen van taken op het Today scherm

Als u een groot aantal taken hebt, kun je specificeren welke taken getoond dienen te worden op het Today scherm.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** klik op **> Today**.
2. Klik op **Items**.
3. Selecteer **Tasks** en klik op **Options**.
4. Doe één van de volgende zaken:
  - Onder **Display number**, selecteer het type taak dat u wilt laten verschijnen op het Today scherm.
  - In de **Category** lijst, selecteer of alleen taken in een bepaalde category getoond mogen worden of alle taken.

## Het personaliseren van het Start menu

U kunt kiezen welke items verschijnen in het **Start** menu.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** klik op **> Menus**.
2. Selecteer de check boxes van de items die dienen te verschijnen in het **Start** menu. U kunt tot zeven items selecteren.

**Tip** U kunt ook folders en shortcuts creëren die verschijnen op het Start Menu. In ActiveSync op je PC, klik op Explore. In de Mobile Device window, dubbelklik op My Windows Mobile-Based Device > Windows > Start Menu, dan kunt u folders creëren en shortcuts. Na het synchroniseren ziet u de toegevoegde items.

## De klok en het alarm instellen

Klik op **Start > Settings > System** klik op **> Clock & Alarms** of raak de datum en tijd aan op het Today scherm om de **Clock & Alarms** te activeren.

**Notitie** Tijdens het synchroniseren wordt de tijd op het toestel geupdate via de tijd op je PC.

- **Tijd:** Je kunt de juiste tijdzone selecteren en de datum veranderen of de tijd. Als je iemand bezoekt of communiceert met iemand in een bepaalde tijdzone, kun je deze zone selecteren als jouw bezoektijdzone.
- **Alarm:** Klik op **<Description>** en voer een naam in voor het alarm. Raak de dag van de week aan voor het alarm. U kunt meerdere dagen selecteren door elke dag aan te raken. Raak de tijd knop aan om de klok te zien en zet het alarm. Klik op het pictogram (🔔) om het sort alarm te specificeren. U kunt een licht, een enkelvoudig geluid, een herhalend geluid of vibratie selecteren. Om een geluid te beluisteren, klik op de lijst naast de **Play sound** check box en klik op het geluid dat u wilt.

## De taal en regionale instellingen wijzigen

De stijl waarin nummers, geldeenheden, data, en tijden getoond worden is gespecificeerd in regionale instellingen.

1. Klik op **Start > Settings > System** klik op **> Regional Settings**.
2. Klik op **Region**, selecteer uw region en uw taal.
3. De region die u selecteert bepaalt welke opties beschikbaar zijn op de andere tabbladen.
4. Om de instellingen verder aan te passen, klik op de juiste tabbladen en selecteer de gewenste opties.

## Programma's herschikken of shortcut knoppen naar programma's

Uw toestel heeft programma's die al toegewezen hardware knoppen hebben. U kunt deze knoppen aanpassen van de programma's die u het meest gebruikt of om shortcuts te maken zoals het scherm te veranderen, het Today scherm te openen of het openen van het Input Paneel.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad **> Buttons**.
2. Een lijst list met knoppen en hun huidige opdrachten worden getoond op het Program Buttons tabblad.
3. Klik op de knoppen die u opnieuw wil instellen. Om u te helpen de knoppen te identificeren, zijn er nummers en pictogrammen die de originele functie van

de knop tonen.

4. In het **Assign a program** box, klik op het programma of de shortcut die je wil toewijzen.
5. Klik op **OK**.

### Het vergroten of verkleinen van de grootte van de tekst op het scherm

1. Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Screen > Text Size** tabblad.
2. Beweeg de lat om de tekstgrootte te vergroten of te verkleinen.

### Het invoeren van informatie van de eigenaar

Het invoeren en tonen van de informatie van de eigenaar zijn aan te bevelen; zij maken het mogelijk dat het toestel naar u terugkeert indien u het kwijtraakt.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Owner Information**.
2. Op het **Identification** tabblad kunt u uw persoonlijke informatie invoeren.

**Tip** Als de informatie van de eigenaar wordt getoond op het Today scherm kunt u de informatie direct openen en wijzigen vanuit het Today scherm. Klik op dat deel van het scherm.

### Hoe wilt u herinnert worden aan evenementen of acties?

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Sounds & Notifications**.
2. Op het **Sounds** tabblad, kies de manier waarop u op de hoogte gesteld wil worden door de juiste check box te selecteren.
3. Op het **Notifications** tabblad, in **Event**, klik op een naam van een evenement en kies hoe u herinnert wil worden door de juiste check box te selecteren. U kunt kiezen uit verschillende opties zoals een speciaal geluid, een bericht of een licht.

### Het tempo van het browsen aanpassen

Klik op de navigatie naar boven of beneden en houdt deze ingedrukt. Navigeer door de items in de lijst.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Buttons > Up/Down Control** tabblad.
2. Voer één van de volgende acties uit:
  - Onder **Delay before first repeat**, beweeg de balk om de tijd te verkorten of verlengen die verstrijkt voor het browsen begint.
  - Om de tijd te veranderen die nodig is om van het ene item naar het andere te browsen ga naar **Repeat rate**, en pas de balk aan om het tempo te veranderen.

### Het vinden operationele systeeminformatie

Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **About**, de versie van het operationeel systeem van het toestel zal op het scherm verschijnen.

- Het **Version** tabblad toont belangrijke informatie over het toestel, inclusief het type van de processor en de hoeveelheid geheugen die geïnstalleerd is.
- Op het **Device ID** tabblad kun je de naam van het toestel veranderen.

**Notitie** De naam van het toestel moet beginnen met een letter en bestaan uit de letters A-Z en nummers 0-9 en kan geen spaties bevatten. Gebruik de underscore om woorden te scheiden.

De naam van het toestel is belangrijk en wordt gebruikt om het toestel te herkennen in de volgende situaties:

- Synchroniseren met een PC
- Verbinden met een netwerk
- Informatie herstellen met behulp van een backup

**Notitie** Als u meerdere apparaten synchroniseert met dezelfde PC, moet elk toestel een eigen unieke naam hebben.

### Ervoor zorgen dat de batterij langer meegaat

- Klik op **Start > Settings > System** tabblad **Power**. Op het **Advanced** tabblad, kunt u specificeren wanneer het toestel zichzelf moet uitschakelen om de batterijen te sparen. Voor zuinig gebruik, specificeer 3 minuten of minder.
- Gebruik de AC adapter waar mogelijk om het toestel op een externe energie bron aan te sluiten, vooral als u een Micro SD kaart gebruikt of als u een modem gebruikt of andere toebehoren.
- Pas het backlight aan.

### Het backlight instellen

Om de backlight instellingen te veranderen, drukt u op **Start > Settings > System** tabblad **> Backlight**.


- **Brightness** tabblad: Schuif de balk naar recht om de helderheid te vergroten, of naar links om de helderheid te verminderen.
- **Battery power** tabblad of **External power** tabblad: Selecteer de check box, en specificeer de vertraging.

### Telefooninstellingen

U kunt heel eenvoudig instellingen bekijken en wijzigen die voor binnenkomende oproepen moeten worden gebruikt, zoals het type beltoon, en de toetsenbordtoon die moet worden gebruikt wanneer u telefoonnummers invoert. U kunt uw telefoon bovendien beveiligen tegen ongeoorloofd gebruik. U kunt telefooninstellingen op 2 manieren wijzigen:

- Om het toestelinstellingen in te voeren, klik op **Menu > Options** als u telefooninstellingen vanaf het toetsenbord van de telefoon wilt wijzigen.
- Of klik op **Start > Settings > Personal** tabblad **> Phone**

Als er twee kaarten in het toestel zitten, kunt u SIM-kaart 1 of SIM-kaart 2 selecteren en dan drukken op **Change Settings** om het instellingenscherf te openen.

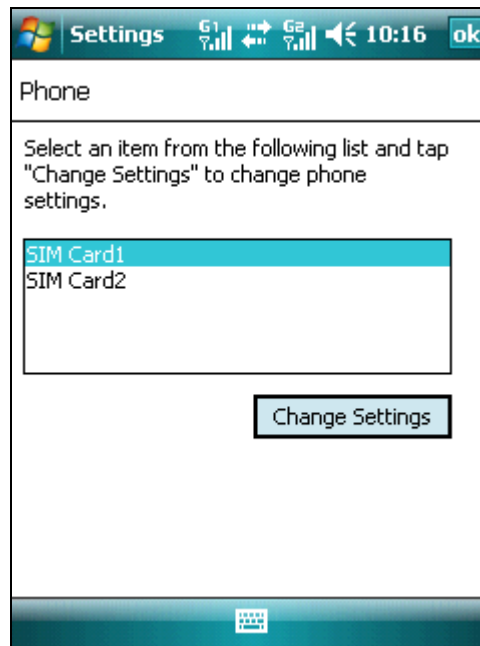

- **Phone** tabblad: u kunt het toestelinstellingen aanpassen zoals het bel type (de manier waarop het toestel overgaat), de ring tone (gebruikt voor inkomende gesprekken), en de toetsenbord toon (gebruikt met het invoeren van nummers). U kunt ook de PIN in- of uitschakelen.

**Tip** Om persoonlijke \*.wav, \*.mid, \*.mp3, of \*.wma bestanden als ring tones te gebruiken, gebruik de ActiveSync om bestanden te kopiëren naar **File Explorer/My Documents/My Ringtones** folder of **het My Documents** folder op het toestel. Dan kunt u het geluid vanuit de lijst met ringtones selecteren. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden naar het toestel, zie ActiveSync Help op je PC.

- **Services** tabblad: Toont telefoon services, zoals Call Barring, Call Forwarding, en Call Waiting enzovoort. Selecteer de gewenste service and klik op **Get Settings** om de instellingen te openen.

- **Network** tabblad: ziet u de beschikbare netwerken, kunt u de volgorde opgeven waarin verbindingen met andere netwerken worden gemaakt als het huidige netwerk niet beschikbaar is en egt u vast of het netwerk handmatig of automatisch moet worden gewijzigd. Het huidige netwerk blijft actief totdat u dit wijzigt, het signaal verloren gaat of de SIM-kaart wordt vervangen.

Voor meer informatie over netwerk instellingen, kijk op Help op het toestel.

**Tip** Zonder te selecteren toont het toestel het huidige aangeboden netwerk door uw service provider. U kunt het geprefereerde netwerk zelf instellen.

## 5.2 Programma's toevoegen en verwijderen

Voordat u programma's voor het toestel aanschaft, moet u letten op de naam van het toestel, de versie van Windows Mobile die op het toestel draait en het type

processor. Deze informatie zal helpen om een programma te kiezen dat goed aansluit bij het toestel. Voor meer informatie zie "Het vinden van de versie van het operationele system in dit hoofdstuk.

Programma's die gekocht worden hebben normal een Setup programma (ookwel genoemd "setup.exe") die u eerst moet instellen op uw PC. Daarna kunt u ActiveSync gebruiken om programma's toe te voegen aan het toestel, of programma's direct van het internet toevoegen.

### Programma's toevoegen

1. Download het programma op uw PC (zet de CD of disk in de computer die het programma bevat). Misschien ziet u een **\*.exe bestand**, een **\*.zip bestand**, een **Setup.exe bestand**, of verschillende versies of bestanden voor verschillende types en processors. Ben er zeker van dat u een programma selecteert dat geschikt is voor uw toestel en processor.
2. Lees de installatie instructies of documenten die bij het programma zitten. Veel programma's hebben speciale instructies.
3. Sluit het toestel op een PC aan.
4. Dubbelklik op het **\*.exe bestand**.
  - Als het uit te voeren bestand een installation wizard is, volg de instructies op het scherm. Als het programma op uw PC is geïnstalleerd, zal de wizard automatisch het programma naar het toestel sturen.
  - Als een installatie wizard niet start ziet u een error bericht waarin staat dat het programma compatable is maar gemaakt is voor een ander type computer. U moet het programma kopiëren naar het toestel. Als u geen installatie instructies kunt vinden voor het programma, gebruik ActiveSync om de programma bestanden te kopiëren naar de Program Files folder op het toestel.

### Programma's verwijderen

U kunt alleen programma's verwijderen die u geïnstalleerd hebt. Standaard programma's kunnen niet verwijderd worden.

1. Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Remove Programs**.
2. In de **Programs in storage memory** lijst, selecteer het programma dat u wiltverwijderen, en klik op **Remove**.
3. Klik op **Yes**. Indien een andere bevestigingsvraag zich toont klik op **Yes**.

## 5.3 Taak- en geheugenbeheer

U moet een programma afbreken als een programma onstabiel is of als er te weinig geheugen is.

### Bekijken hoeveel geheugen beschikbaar is

- Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Memory**.
- Op het **Main** tabblad, de hoeveelheid geheugen is gelinkt aan bestand en data opslag versus programma opslag, ook de hoeveelheid gebruikt geheugen en nog beschikbaar worden getoond.

### Bekijken van het beschikbare geheugen op de geheugenkaart

U kunt zien hoeveel geheugen beschikbaar is op de kaart in het toestel.

1. Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Memory**.
2. Klik op het **Storage Card** tabblad.

**Tip** Als u meer dan één geheugenkaart hebt geïnstalleerd, klik op de list box en selecteer de geheugenkaart die u wilt zien.

### Geheugen vrij maken

Probeer het volgende om geheugen vrij te maken:

- Sluit programma's die u op dat moment niet gebruikt.
- Verplaats e-mail bijlagen naar een geheugenkaart.
- Verplaats bestanden naar een geheugenkaart. Klik op **Start > Programs > File Explorer**. Klik op het bestand en houd het vast, en klik op **Cut**. Browse door de geheugenkaart folder en klik op **Edit > Paste**.
- Verwijder onnodige bestanden. Klik op **Start > Programs > File Explorer**. Klik op het bestand en houd het vast en klik op **Delete**.
- Verwijder grote bestanden. Om uw grootste bestanden te vinden, klik op **Start > Programs > Search**. In de **Type** lijst, klik op **Larger than 64 KB**, en klik op **Search**.
- In Internet Explorer Mobile, verwijder tijdelijke internet bestanden en maak de geschiedenis leeg. Voor meer informatie zie "Internet Explorer Mobile" in hoofdstuk 6.
- Verwijder programma's die u niet langer gebruikt.
- Vernieuw de instellingen van het toestel.

### Een programma sluiten

In de meeste gevallen, sluiten programma's automatisch om geheugen vrij te maken. Maar u kunt ook handmatig programma's sluiten .

1. Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Memory > Running Programs** tabblad.
2. In de **Running Programs** lijst, klik op het programma dat u wilt sluiten en klik op **Stop**.

**Tip** In de meeste gevallen kunt u de shortcut op het keyboard "Ctl+Q" gebruiken om programma's te sluiten.

## 5.4 Bestanden beheren en reservekopieën maken

U kunt een back up maken van uw bestanden naar uw PC met het gebruik van ActiveSync, of bestanden kopiëren naar een geheugenkaart in het toestel. Het toestel heeft een slot waar een Micro SD kaart in geplaatst kan worden.

Met het gebruik van ActiveSync kunt u informatie kopiëren of verplaatsen van de PC naar het toestel en vice versa. Veranderingen op de ene computer zullen de andere niet beïnvloeden. Als u automatisch de informatie op de PC en het toestel wil updaten kunt u synchroniseren. Voor meer informatie over kopiëren en synchroniseren zie ActiveSync Help op uw computer.

### Bestanden kopiëren naar een geheugenkaart

1. Druk de geheugenkaart in de slot voor de geheugenkaart tot er een klik volgt. De kaart zit goed als hij niet boven de basis uitsteekt.
2. Klik op **Start > Programs > File Explorer** en ga naar de gewenste folder.
3. Druk en houd het bestand dat u wilt kopiëren ingedrukt en klik op **Copy**.
4. Klik op de folder lijst (genaamd **My Documents** ) en klik op **Storage Card**.
5. Klik op **Menu > Edit > Paste**.

### Een bestand kopiëren met ActiveSync

Het kopiëren van een bestand kan resulteren in een aparte versie van een bestand op het toestel of de computer. Omdat de bestanden niet gesynchroniseerd zijn, zullen veranderingen op één van de apparaten de ander niet beïnvloeden.

1. Sluit het toestel op de PC aan.
2. In ActiveSync, klik op **Explore**, de Mobile Device folder voor het toestel wordt geopend.
3. In de Mobile Device folder, ga naar het bestand dat u wilt kopiëren op de PC of toestel.
4. Voer één van de volgende acties uit:
  - Om het bestand op het toestel te kopiëren, klik met de rechtermuisknop op het bestand, en klik **Copy**. Klik met de rechtermuisknop op de juiste folder van het Mobile Device, en klik op **Paste**.
  - Om het bestand naar je PC te kopiëren, klik met de rechtermuisknop op het bestand en klik op **Copy**. Klik met de rechtermuisknop op de gewenste folder op de PC en klik op **Paste**.

### Bestanden automatisch op een geheugenkaart opslaan

In Word Mobile, Excel Mobile, en Notes, is het verstandig om alle nieuwe documenten op te slaan op een geheugenkaart net als notities en werkboeken.

1. Vanuit de lijst met programma's, klik op **Menu > Options**.
2. Met een geïnstalleerde geheugenkaart in het toestel, klik op de gewenste geheugenkaart in de **Save to** box.
3. Klik op **OK**.

**Notitie** In de lijst met bestanden verschijnt een pictogram naast de naam van het bestand als het op de geheugenkaart is opgeslagen.

## 5.5 Het toestel beveiligen

Er zijn twee manieren om het toestel te beveiligen. U kunt uw telefoon beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik via een soort paswoord genoemd de PIN (persoonlijk identificatie nummer). Of u kunt paswoord protectie gebruiken om elk deel van je telefoon te beschermen.

Uw eerste PIN krijgt u van de service provider. U kunt de PIN later veranderen. Als u het toestel in gebruik neemt kunt u het wachtwoord instellen.

### Het telefoon beveiligen met een PIN

1. Op de toetsen van het toestel, klik op **Menu > Options > Phone** tabblad.
2. Klik op **Require PIN when phone is used**.
3. Om de PIN te veranderen wanneer u wil, klik op **Change PIN**.

**Tip** Noodoproepen kunnen altijd gemaakt worden, zonder het gebruik van een PIN.

### Het toestel beveiligen met een wachtwoord

U kunt de informatie beter beschermen als u een wachtwoord eist zodra het toestel aangaat.

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Lock**.
2. Selecteer de **Prompt if device unused for** check box, en in deze box aan de rechterkant, selecteer hoe lang het toestel uit moet staan voordat een

wachtwoord vereist is. In de **Password type** box, selecteer het type wachtwoord dat u wilt gebruiken. Geef het wachtwoord in en indien nodig bevestig het wachtwoord. Als uw toestel ingesteld is om een met een netwerk contact te maken gebruik een goed wachtwoord om het netwerk te beschermen.

**3.** Op het **Hint** tabblad, voer een zinsdeel in waardoor u het wachtwoord kunt herinneren, maar anderen kunnen het wachtwoord niet raden. De hint wordt getoond als het wachtwoord vier maal fout is ingevoerd.

**4.** Klik op **OK**. De volgende keer als het toestel wordt aangezet vraagt het om een wachtwoord.

**Notitie** Elke keer als een verkeerd wachtwoord wordt ingegeven, zal het toestel langzamer reageren totdat het niet meer lijkt te reageren. Noteer uw wachtwoord ergens. Als u uw wachtwoord vergeet, kunt u het toestel niet normaal gebruiken.

### Uw wachtwoord veranderen

**1.** Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Lock**. U wordt gevraagd een geldig wachtwoord in te vullen.

**2.** In het **Password** box, voer uw nieuwe wachtwoord in.

**3.** Op het **Hint** tabblad, voer een zin in die u kan helpen het wachtwoord te onthouden, zodat anderen niet uw wachtwoord kunnen raden. De hint zal verschijnen als het wachtwoord vier maal fout is ingevoerd.

**4.** Klik op **OK**.

### Informatie van de eigenaar op het Today scherm

De informatie van de eigenaar op het Today scherm zal helpen in geval het toestel verloren raakt.

**1.** Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Owner Information**.

**2.** Op het **Options** tabblad, selecteer de **Identification information** check box.

**3.** Op het **Options** tabblad, selecteer de **Notes** check box en voeg een tekst toe zoals "beloning bij het terugbrengen".

**4.** Op het **Notes** tabblad, voer een tekst in

**Tip** Om de informatie van de eigenaar op het Today scherm te laten zien klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Today**. Op het **Items** tabblad, selecteer de **Owner Info** check box.

## 5.6 De standaardinstellingen van het toestel herstellen

Soms dient u het toestel. Een normale (of zachte) reset van het toestel verwijdert alle actieve programma geheugens en sluit alle actieve programma's. Dit kan nuttig zijn als het toestel langzamer dan normaal is of een programma niet goed functioneert. Een zachte reset is ook nodig na de installatie van programma's. Als een zachte reset wordt uitgevoerd als programma's nog actief zijn zal al het niet opgeslagen werk verloren gaan.


U kunt ook een harde reset uitvoeren (een full reset). Een harde reset dient alleen uitgevoerd worden als een zachte reset niet helpt. Na een harde reset wordt het toestel teruggezet op zijn originele settings — zoals het was toen u voor het eerst aan de slag ging met het toestel. Programma's, data en instellingen zullen allen verloren zijn. Alleen Windows Mobile software en andere van tevoren ingestelde programma's blijven bestaan.

### Een soft reset

- Gebruik de stylus en druk lichtjes op RESET op het toestel. Het toestel start opnieuw op en laat het Today scherm zien.

### Een harde reset

1. Klik op **Start > Settings > System** tabblad > **Master Clear**
2. Op het **System** tabblad, selecteer het **Master Clear** pictogram (🗑️)
3. Ga door met het invoeren van de bevestigingscode: 1234 en klik op de reset knop, het systeem zal helemaal opnieuw opstarten.

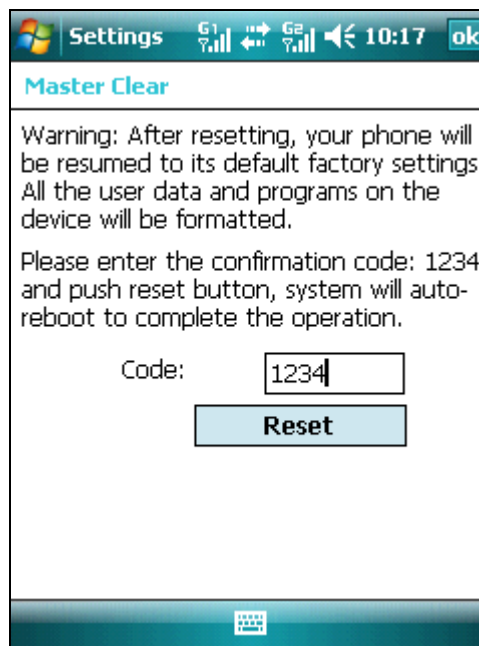

### Waarschuwing!

Na een harde reset staat het toestel op fabrieksinstellingen. Alle informatie en programma's zullen verloren zijn.

# Hoofdstuk 6

## Een verbinding maken

### 6.1 Een verbinding maken met het internet

### 6.2 Internet Explorer Mobile

### 6.3 Gebruik van Bluetooth

### 6.4 Gebruik van Wireless Manager

### 6.5 Stralen/zenden

### 6.6 Internet Sharing


## 6.1 Een verbinding maken met internet

Het toestel is uitgerust met krachtige netwerk functies die u in staat stellen om verbinding te maken met het internet via een GPRS netwerk of een Bluetooth modem. De GPRS is een nieuwe waardevolle service die u in staat stelt om informatie te zenden en ontvangen via het mobiele telefoonnetwerk. U kunt verbindingen met het internet tot stand brengen of met een zakennetwerk om het Internet te gebruiken, en e-mail te wisselen of MSN te gebruiken.

Het toestel heeft twee verbindingeninstellingen: **My ISP** (Internet Service Provider) and **My Work Network**. De My ISP instellingen worden gebruikt om met het internet verbinding te maken, terwijl My Work Network instellingen gebruikt kan worden om een privé of zakelijk netwerk te verbinden.

### Met het internet verbinden via ISP

1. U moet de volgende informatie van u ISP bemachtigen:
  - ISP server telefoonnummer
  - Gebruikersnaam
  - Wachtwoord
  - Naam van Acces Point (nodig voor de **GPRS** verbinding)
2. Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Connections**.
3. Klik op **Add a new modem connection**.
4. Voer een naam in voor de verbinding.
5. Selecteer een modem van de lijst. Bijvoorbeeld, als u het mobiele telefoon netwerk wil gebruiken selecteer **Cellular Line**.
6. Klik op **Next**.
7. Voltooi de wizard verbinding door de vereiste informatie in te vullen en klik op **Finish**.

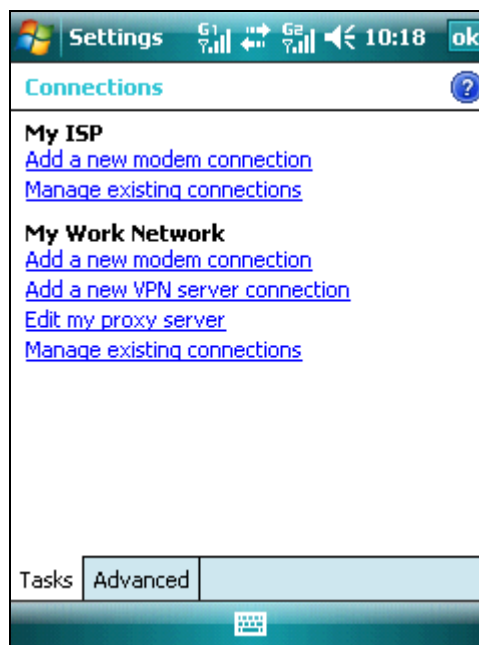

Connectie Instellingen

### Notitie

Om extra informatie te zien op een scherm klik op **Help**. Om de verbindingeninstellingen te wijzigen, klik op **Manage existing connections** op het Connections scherm, en voltooi de verbinding wizard.

**Notitie** Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Network Switch** en je kunt selecteren welke kaart verbinding moet maken met het internet.

### Verbinding maken met een privé netwerk

1. U moet de volgende informatie van uw netwerk beheerder krijgen:
  - Server telefoonnummer
  - Gebruikersnaam
  - Wachtwoord
  - Domein (indien geleverd door een ISP of een netwerk beheerder)
2. Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Connections**.
3. In **My Work Network**, volg de instructies voor elk type verbinding.
4. Voltooi de verbinding wizard, en klik op **Finish**.

**Notitie** Om te beginnen met het browsen van het Internet of een privé netwerk klik op **Start > Internet Explorer**.

## 6.2 Internet Explorer Mobiel

Internet Explorer Mobile is een volledige Internet browser, voor optimaal gebruik op het toestel.

### Het starten van uw Internet Explorer Mobile

- Klik op **Start > Internet Explorer**.

### Een Home page kiezen

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > Tools > Options > General** tabblad.
2. Voer één van de volgende zaken uit:
  - Om de getoonde pagina als je Home Page te gebruiken, klik op **Use Current**.
  - Om een standaard Home Page te gebruiken, klik op **Use Default**.

**Tip** Om naar de Home Page te gaan, klik op **Menu > Home**.

### Favorieten vanuit uw PC doorsturen

Om favorieten die opgeslagen zijn op de PC door te sturen moet u de Internet Explorer synchroniseren op de PC en het toestel.

1. In ActiveSync op je PC, op het Tools menu, klik op **Options**, en selecteer **Favorites**.
2. In Internet Explorer op de PC, bewaar of verplaats favoriete links naar de Mobile Favorites folder in de Favorieten lijst.
3. Verbind u toestel met de PC. Als de synchronisatie niet automatisch start, klik op **Sync**.

### Een favoriet toevoegen

1. In Internet Explorer Mobile, ga naar een favoriete site.
2. Klik op de pagina en houd deze ingedrukt, en klik op **Add to Favorites**.
3. Bevestig of verander de naam, en selecteer een map om de favoriet te bewaren.

### Een favoriet uit een map verwijderen

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > Favorites > Add/Delete** tabblad.
2. Selecteer het item dat u wilt verwijderen en klik op **Delete**.

### De tekstgrootte op de Web pagina aanpassen

- In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > View > Text Size**, en klik op de grootte die u prefereert.

### Het tonen of verbergen van foto's op het web

- In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > View > Show Pictures**. Een tick box naast **Show Pictures** geeft aan dat foto's op Web pagina's getoond worden.

### De grootte van Web pagina's aanpassen

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > View**.
2. Klik op één van de volgende opties:
  - **One Column**. Maak de tekst zo breed als het scherm zodat u minder hoeft te browsen.
  - **Fit To Screen**. Behoud de lay-out van wat u ziet op een computerscherm. Dat maakt alles kleiner en verdeelt de inhoud zo dat u weinig hoeft te browsen.
  - **Desktop**. Behoud van de layout en grootte zoals op een computer. U moet veel browsen om alles te zien

### De History lijst legen

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > Tools > Options > Memory** tabblad.
2. Klik op **Clear History**.

### Een foto van een Web Page bewaren

1. In Internet Explorer Mobile, houd de foto ingedrukt en klik op **Save Image**.
2. Voer één van de volgende acties uit:
  - De foto in **My Pictures** opslaan op je toestel en druk **Yes**.
  - De foto bewaren op een andere locatie, zoals een geheugenkaart, klik op **Save As**.

### Cookies en de bescherming instellen

Internet Explorer Mobile steunt de procedures gebruikt door Secure Sockets Layer (SSL). Een connectie die gebruikt wordt door SSL helpt u om persoonlijke informatie veiliger te verzenden.

Cookies zijn kleine bestanden die informatie bevatten over uw identiteit en voorkeuren zodat een pagina alles kan instellen naar u voorkeur. De pagina stuurt een bestand en wordt bewaard op het toestel.

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > Tools > Options > Security** tabblad.
2. Selecteer de check boxes voor de gewenste opties, en klik op **OK**.

**Tip** Om te voorkomen dat Internet Explorer Mobile cookies accepteert, moet u de box cookies accepteren niet selecteren.

### Tijdelijke internetbestanden verwijderen

Bepaalde Web inhoud wordt opgeslagen om het tonen van pagina's te versnellen bij frequent bezoek. Deze info kan verwijderd worden om opslagruimte te creëren.

1. In Internet Explorer Mobile, klik op **Menu > Tools > Options... > Memory** tabblad.
2. Klik op **Delete Files**. Alle pagina's die opgeslagen zijn op het toestel, inclusief off line favorieten zullen verwijderd worden.

**Tip** Om de GPRS sessie te beëindigen die begonnen is vanuit de Internet Explorer Mobile browser, klik op End en houd deze ingedrukt (Call Hang up) totdat de GPRS verbinding is gesloten.

## 6.3 Gebruik van Bluetooth

Bluetooth is een korte afstand draadloze communicatie technologie. Apparaten met een Bluetooth capaciteit kunnen informatie uitwisselen over een afstand van ongeveer 10 meter zonder een fysieke verbinding. U kunt zelfs informatie sturen naar een toestel in een andere kamer zolang het binnen het Bluetooth bereik is.

De software die met het toestel meekomt maakt Bluetooth op de volgende manieren mogelijk:

- Informatie overstralen zoals bestanden, afspraken, taken en contactpersonen tussen twee apparaten met Bluetooth.
- Creëer een inbelmodem tussen uw toestel en een telefoon met Bluetooth om deze telefoon als modem te gebruiken in het versturen van informatie.

### Bluetooth uitzetten

1. Op het toestel, klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Bluetooth**.
2. Selecteer de **Turn on Bluetooth** check box en de **Make this device visible to other devices** check box in het **Mode** tabblad.
3. Klik op **OK**.

### Bluetooth standen

Bluetooth op uw toestel kan in drie standen staan:

- **On**. Bluetooth staat aan en is klaar om gebruikt te worden.
- **Off**. Bluetooth staat uit en er kan niets gezonden of ontvangen worden. Soms is het nodig om de radio uit te zetten om de batterijen te sparen, of mag het toestel niet gebruikt worden zoals in ziekenhuizen en vliegtuigen.
- **Visible**. Terwijl Bluetooth aan staat, alle andere apparaten met Bluetooth kunnen uw toestel zien indien ze binnen de 10 meter zijn.

**Notitie** Als basis staat Bluetooth uit. Als het toestel uit gaat, gaat Bluetooth ook uit. Als het toestel weer aan gaat, gaat Bluetooth ook weer aan.

### Uw toestel zichtbaar maken

1. Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Bluetooth**.
2. Selecteer de **Turn on Bluetooth** check box en de **Make this device visible to other devices** check box in het **Mode** tabblad
3. Klik op **OK**.

**Notitie** Als u het toestel zichtbaar maakt voor andere apparaten wordt Bluetooth automatisch aangezet

## Bluetooth verbindingen

Een Bluetooth verbinding is een relatie tussen uw toestel en een ander toestel waar Bluetooth op draait, met als doel veilig informatie te wisselen. Om zo'n relatie te creëren moeten beide partners dezelfde PIN of wachtwoord invullen. Een connectie opbouwen is een eenmalig proces. Als een verbinding eenmaal gecreëerd is, kan het toestel de relatie herkennen en informatie uitwisselen zonder opnieuw de PIN in te moeten geven. Wees er zeker van dat de beide apparaten binnen een straal van 10 meter van elkaar zijn en zichtbaar zijn.

### Een Bluetooth verbinding creëren

1. Op het toestel, klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Bluetooth**.
2. Op het Devices tabblad, klik op **Add new device**. Uw toestel zoekt naar anderen met Bluetooth en maakt een lijst.
3. Klik op het gewenste toestel.
4. Klik op **Next**.
5. Voeg een wachtwoord in om een veilige connectie op te zetten (het wachtwoord moet tussen de 1 en 16 karakters zijn.)
6. Klik op **Next**.
  
7. Voer hetzelfde wachtwoord in op het andere toestel, en misschien kan de naam van het nieuwe toestel aangepast worden.
8. Klik op Finish.

### Een Bluetooth verbinding accepteren

1. Wees er zeker van dat Bluetooth aan staat en zichtbaar is
2. Wees er zeker van dat "**Receive all incoming beams**" aanstaat in **Start > Settings > Connections** tabblad > **Beam**.
3. Klik op **Yes** als u met een ander toestel een verbinding aangaat.
4. Voer een wachtwoord in (het wachtwoord geldt voor uw toestel en dat van uw partner) voor een veilige relatie. Het wachtwoord moet tussen de 1 en 16 karakters zijn.
5. Klik op **Next**.
6. Klik op **Finish** om informatie te gaan uitwisselen.

### Een Bluetooth verbinding veranderen van naam

1. Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Bluetooth**.
2. Klik op de partner en houd deze ingedrukt op het **Devices** tabblad.
3. Op het short cut menu, klik op **Edit**.
4. Voer een nieuwe naam in voor de connectie.
5. Klik op **Save**.

### Een Bluetooth verbinding verwijderen

1. Klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Bluetooth**.
2. Klik op de partner en houd deze ingedrukt op het **Devices** tabblad.
3. Klik op **Delete** in het shortcut menu.

### Informatie verzenden via Bluetooth

1. Op het toestel, selecteer het item dat u wilt versturen en houd het ingedrukt. Het item kan een afspraak zijn in uw agenda, een taak of een contactpersoon of een bestand.
2. Klik op **Beam [type of item]**.
3. Klik op de naam van het toestel waar de informatie heen moet. De informatie wordt verzonden

**Notitie** Als het toestel niet verschijnt op de lijst check of het andere toestel aanstaat, zichtbaar is en binnen de afstandsbeperkingen.

### Het gebruik van Bluetooth als een modem

Een actieve Bluetooth verbinding kan als modem voor het toestel dienen, die ervoor kan zorgen dat een modem connectie op uw toestel actief wordt en informatie kan sturen naar een ander toestel. Het toestel stuurt informatie via het netwerk en dan terug naar uw toestel de informatie die u gevraagd had.

Als een modem connectie eenmaal gemaakt is kan deze telkens weer gebruikt worden. Zorg ervoor dat je toestel en de bestemming allebei Bluetooth aan hebben staan en dicht bij elkaar zijn.

### Een Bluetooth verbinding configureren en gebruiken als modem

1. Op het toestel, klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Connections**.
2. Klik op **Add a new modem connection**.
3. Voer een naam in voor de verbinding.
4. In de **Select a modem** lijst, klik op **Bluetooth**.
5. Klik op **Next**.
6. Als het toestel verschijnt in de **My Connection** lijst, ga naar stap 11.
7. Als het toestel niet verschijnt in de **My Connection** lijst, klik op **New**, en volg de volgende stappen.
8. Selecteer de naam van het toestel en klik op **Next**.
9. Voer een wachtwoord in en klik op **Next**.
10. Voer hetzelfde wachtwoord in op je eigen toestel en klik op **Finish**.
11. In de My Connections lijst, klik op het toestel en klik op **Next**.
12. Voer het telefoonnummer in om te bellen voor de verbinding en klik op **Next**.
13. Voer de vereiste inloggegevens in voor deze verbinding en klik op **Finish**. Je kunt beginnen met het gebruik van het internet via de bluetooth.


## 6.4 Gebruik van de Wireless Manager

De **Wireless Manager** helpt met het beheren van de toepassingen **Phone** en Bluetooth op het toestel. U kunt het gemakkelijk in of uitschakelen .

Om toegang te krijgen tot het Wireless Manager scherm drukt u op het pictogram (📶) op het Today scherm. Anders klik op **Start > Settings > Connections** tabblad > **Wireless Manager**.

Op het Wireless Manager scherm

- Klik op **Phone1**, **Phone2**, of **Bluetooth** om ze in of uit te schakelen.
- Klik op **All** om ze allen in of uit te schakelen.
- Klik op **Menu**, je kunt de instellingen aanpassen.

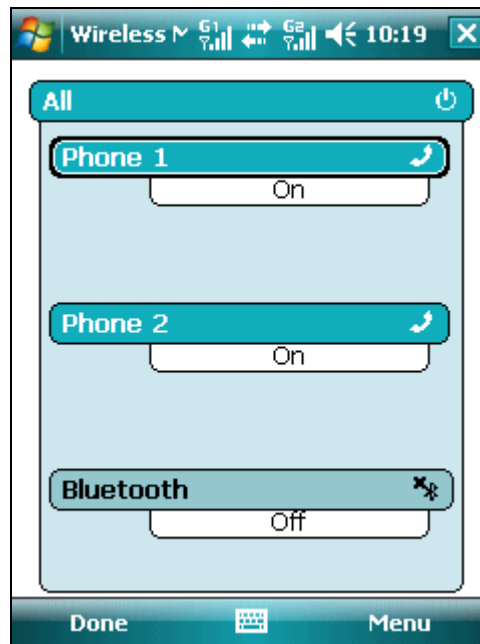

## 6.5 Stralen/ zenden

Stralen/ zenden is een ander woord voor het verzenden van informatie via Bluetooth.

**Notitie** Standaard staat de functie om stralen en te ontvangen uit om de batterijen te sparen en het toestel te beschermen. Zorg ervoor dat u “**Receive all incoming beams**” aanzet in **Start > Settings > Connections** tabblad **Beam**.

### Een item uitzenden

In de Kalender, Contactpersonen, Notities, Taken, en Foto programma's, kunt u bestanden verzenden naar andere apparaten via Bluetooth.

1. Vanuit het programma, selecteer een item dat u wilt zenden, zoals een afspraak uit de kalender, een taak, een contactpersoon of een foto uit de map foto's.
2. Klik op **Menu > Beam** [type van het item]. In de contacten, ga naar **Menu > Send Contact > Beam**.
3. Selecteer het toestel waar u naar wilt zenden.
4. Klik op “**Tap to Send**”.

## 6.6 Internet Sharing

Met Internet Sharing kunt u het toestel als een modem gebruiken. Als het toestel een connectie plan heeft kan de PC het toestel gebruiken om contact te maken met het Internet.

### Beginnen met Internet Sharing

Klik op **Start > Programs > Internet Sharing** voor toegang tot Internet Sharing. U kunt kiezen uit USB of Bluetooth PAN om een verbinding te maken tussen uw toestel en de PC.

### Een internet verbinding via USB

1. Klik op **Start > Programs > Internet Sharing** voor toegang tot Internet Sharing.
2. In het **PC Connection** scherm, selecteer **USB**.
3. Klik op **Connect** links onder in het scherm. De status verschijnt: kies USB om te verbinden.
4. Verbindt u toestel met uw PC met de USB kabel die meegeleverd is.
5. Het toestel zal de status tonen: Connected en de PC is verbonden met het Internet.

**Notitie** Om dit te kunnen uitvoeren moet ActiveSync aanstaan.

### Een Internetverbinding via Bluetooth PAN

1. Zet Bluetooth aan en maak het toestel zichtbaar in Bluetooth.
2. Creëer een Bluetooth verbinding tussen uw toestel en uw PC. Voor meer informatie zie "Het gebruik van Bluetooth".
3. Klik op **Start > Programs > Internet Sharing** om Internet Sharing te openen.
4. In het **PC Connection** scherm, selecteer **Bluetooth PAN**.
5. Kies de modus om de PC te verbinden met het toestel.
6. Uw PC is nu verbonden met het internet.

# Hoofdstuk 7

## Berichten en Outlook

### 7.1 Tekstberichten

### 7.2 E-mail

### 7.3 MMS berichten

### 7.4 Windows Live Messenger

### 7.5 Agenda

### 7.6 Contactpersonen

### 7.7 Taken

### 7.8 Notities

## 7.1 Tekst Berichten

Tekst berichten (ook bekend als SMS) is een populaire manier om korte berichten naar een andere mobiele telefoon gebruiker te sturen.

### Een bericht maken

1. Klik op **Start > Messaging > Text Messages**.
2. Klik op **Menu > New**.
3. In het **To:** scherm, vul het nummer van de ontvanger in. Gebruik een punt komma (;) tussen meerdere ontvangers. U kunt ook een contactpersoon kiezen door te klikken op **Menu > Add Recipient**.
4. Klik op **Send**. De tekstberichten worden onmiddellijk verzonden.

**Notitie** Als u **send** selecteert bij stap 4 zal het bericht standaard worden verstuurd van de primaire kaart. Als je drukt op **Menu > Send Message**, kunt u **SIM1 Send** of **SIM2 Send** selecteren.

**Notitie** In het **To:** scherm, kunt u snel telefoonnummers uit contactpersonen invullen. Klik op **To:** en een nieuw scherm toont de lijst met contactpersonen. Selecteer een contactpersoon en ga terug naar het vorige scherm. Herhaal dit voor alle ontvangers van u bericht.

### Van te voren ingestelde tekst in een bericht zetten

Om tijd te sparen als u bericht maakt, kunt u van te voren opgestelde tekst invoegen.

1. Klik op **Start > Messaging > Text Messages**
2. Klik op **Menu > New**.
3. Klik op **Menu > My Text**.
4. Selecteer de tekst die u wilt invoegen door het nummer uit de lijst aan te halen.

### Een bericht beantwoorden

1. In de lijst van berichten selecteer een bericht, klik op **Menu > Reply**, u kunt selecteren **Reply**, of **Reply all**, of **Forward** een bericht.
2. Voer een bericht in, in het tekstgebied.
3. Klik op **Send**.

## 7.2 E-mail

### Een e-mail account aanmaken

Voordat u mail kunt versturen en ontvangen, moet u een e-mail account aanmaken van uw Internet service provider of een account die u gebruikt via een VPN server verbinding (typisch voor bedrijven).

1. Klik op **Start > Messaging**.
2. Klik op **New E-mail Account**.
3. Voer u **E-mail address**, en klik op **Next**.
4. Zodra **Auto configuration** voltooid is, klik op **Next**.
5. Selecteer **Your e-mail provider**: Internet e-mail of Exchange server, klik op **Next** voor handmatige setup.

**Internet e-mail** account type: **POP3** en **IMAP4**. Als u **Internet e-mail**

selecteert vul uw gegevens in volgens de instructies op het scherm, Incoming/Outgoing mail server enzovoort, als laatste klik op **Finish** om uw account te voltooien, of klik op **Review all download settings** om andere instellingen te wijzigen.

Als u **Exchange Server** selecteert, vul het Server adres, gebruikersnaam en wachtwoord en Domein in volgens instructies op het scherm. U kunt klikken op **Finish** om de instellingen te voltooien, of selecteer een item en klik op **Settings...** om andere instellingen te wijzigen.

Indien de **Auto configuration** onsuccesvol is of u heeft geen connectie die u via een VPN server kunt verbinden, neem contact op met uw ISP of netwerk beheerder voor de volgende informatie en voor deze handmatig in:

Instelling	Beschrijving
<b>Gebruikersnaam</b>	Vul de gebruikersnaam vanuit uw ISP of netwerk beheerder. Het is vaak het eerste deel van uw e-mailadres, dat voor het (@) staat.
<b>Wachtwoord</b>	Kies een sterk wachtwoord. Je kunt het opslaan zodat u niet telkens het wachtwoord hoeft in te voeren als je op mail server wil.
<b>Domein</b>	Dit is niet vereist voor een connectie met een ISP. Voor een bedrijfs account kan het wel vereist zijn.
<b>Account type</b>	Selecteer POP3 of IMAP4.
<b>Account naam</b>	Maak een unieke naam voor de account, zoals Work of Home. Deze naam kan later niet veranderd worden.
<b>Ontvangende mail server</b>	Vul de naam van uw e-mail server in (POP3 of IMAP4).
<b>Uitgaande mail server</b>	Vul de naam van uw outgoing e-mail server (SMTP).
<b>Vereiste SSL connectie</b>	Het stelt zeker dat u altijd de mail verstuurd vanaf dit adres met het gebruik van een SSL connectie, die u in staat stelt persoonlijke informatie veilig te ontvangen. Let op: dat indien uw ISP een SSL connectie niet ondersteunt, kunt u geen e-mail sturen.
<b>Uitgaande mail vereist Authenticatie</b>	Het gebeurt als een uitgaande mail (SMTP) authenticatie vereist, en uw gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt.
<b>Gebruik gescheiden instellingen</b>	Het wordt gebruikt als een outgoing e-mail server en andere gebruikersnaam en wachtwoord vereist dan het gebruikelijke.

**Uitgaande server settings:**

<b>Gebruikersnaam</b>	Vul uw gebruikersnaam in voor de outgoing e-mail server.
<b>Wachtwoord</b>	Vul uw wachtwoord in voor de outgoing e-mail server.
<b>Domein</b>	Vul het domein in van de outgoing e-mail server.
<b>Vereist SSL voor uitgaande mail</b>	Het zorgt ervoor dat u altijd e-mail stuurt van deze account, met het gebruik van een SSL connectie, dat u in staat stelt om persoonlijke informatie veiliger te versturen. Let op dat als u deze optie selecteert en uw ISP ondersteunt geen SSL connectie, kunt u geen mail sturen.

**Tip** U kunt meerdere e-mail account aanmaken in uw Outlook E-mail.

**Het maken en sturen van een bericht**

1. Klik op **Start Menu > Messaging** (Berichten) en selecteer een e-mailaccount.
2. In de berichtenlijst, klik op **Menu > New**.

3. Voer het e-mail adres van één of meerdere ontvangers, telkens met een punt komma ertussen. Om de adressen en telefoonnummers op te roepen klik op **To**.
4. Voer je bericht in. Om snel standaard berichten toe te voegen, klik op **Menu > My Text** en type de gewenste tekst.
5. Om de spelling te checken, klik op **Menu > Spell Check**.
6. Klik op **Send**.

**Tips** Om symbolen in te voeren, klik op **Shift op het keyboard op het scherm**. Om de prioriteit in te stellen klik op **Menu > Message Options**. Als u offline werkt worden de berichten in de Outbox mappen opgeslagen en worden verstuurd zodra u weer online bent.

Als u wil weten of een tekstbericht ontvangen heeft. Klik op **Menu > Tools > Options**, en dan op **Text Messages en selecteer Request delivery notifications**.

### Een bericht doorsturen of beantwoorden

1. Open het bericht en klik op **Reply**, of **Menu >Reply > Reply All**, of **Menu >Reply > Forward**.
2. Voer u antwoord in. Om snel bekende berichten toe te voegen, klik op **Menu > My Text** en klik op het bericht dat u wilt.
3. Om de spelling te checken, klik op **Menu > Spell Check**.
4. Klik op **Send**.

**Tips** Om meer informatie te zien navigeer naar boven.

Antwoord of stuur een bericht altijd door inclusief het originele bericht door de lijst te bekijken en klik op **Menu > Tools > Options > Message** tabblad, en selecteer **When replying to e-mail, include body**.

In de Outlook E-mail account, stuur u minder data als u het originele bericht niet aanpast, en dat kan de kosten besparend werken.

### Een bijlage toevoegen aan een bericht

1. In een open bericht, klik op **Menu > Insert**, u kunt selecteren **Picture, Voice Note, of File**.
2. Selecteer het plaatje, geluid of bestand dat u wilt toevoegen.

### Bijlagen ontvangen

De bijlage die met een e-mail meekomt of gedownload is van de server verschijnt onder het bericht. Je kunt het openen door erop te klikken of het klaar zetten om het de volgende keer te openen als je een bericht ontvangt of zend. Met een Exchange Server mail account, kunt u automatisch bijlagen downloaden.

**Tip** Bewaar bijlagen op een geheugenkaart in plaats van op het toestel door te klikken op **Menu > Tools > Options > Storage** tabblad, en selecteer de **Store** bijlagen op een geheugenkaart

### Berichten downloaden

De manier waarop u berichten download wordt bepaald door het systeem dat u gebruikt:

- Om een bericht te ontvangen of zenden vanuit een Outlook E-mail account, begin dan met te synchroniseren via ActiveSync. Voor meer

informatie zie “Het Synchroniseren van Outlook informatie” in Hoofdstuk 4.

- Het sturen en ontvangen van e-mail berichten voor een e-mail account dat u heeft bij een Internet Service Provider (ISP) of dat u gebruikt via een VPN server connection (typisch zakelijk), moet u berichten downloaden via een remote e-mail server. Voor meer informatie zie “Download berichten van de server” later in dit hoofdstuk.

### Berichten van de server downloaden

Voor het versturen van en ontvangen van e-mail berichten voor een e-mail account dat u heeft met een Internet Service Provider (ISP) of dat u gebruikt via een VPN server connectie (typisch zakelijk), moet uw toestel eerst verbonden zijn met het internet of uw zakelijk netwerk afhankelijk van het netwerk

1. Klik op **Menu > Go To** en klik op de account die u wilt gebruiken.
2. Klik op **Menu > Send/Receive**. De berichten op het toestel en de e-mail server worden gesynchroniseerd: Nieuwe berichten worden gedownload naar de Inbox map van het toestel, en berichten in de Outbox map worden verstuurd, en verwijderde berichten worden uit de Inbox map verwijderd.

**Tip** Lees het hele bericht, klik op **Menu > Download Message** in het message scherm. In de berichten lijst, houdt het bericht ingedrukt, en klik op **Menu > Download Message**. Het bericht zal gedownload worden zodra u een bericht zendt of ontvangt. Indien u dit bij de instellingen hebt aangegeven kunt u ook bijlagen downloaden.

### Mappen beheren

Elke Berichten account heeft zijn eigen mappen hiërarchie met standaard vijf berichten mappen: Inbox, Outbox, Deleted Items, Drafts, en Sent Items. De ontvangen en verzonden berichten worden in deze mappen opgeslagen. U kunt ook binnen een map een hiërarchie van mappen maken. De Deleted Items map bevat berichten die verwijderd zijn. Het gedrag van de Deleted Items en Verzonden Items map hangt van de instellingen af die u heeft ingesteld.

Met een Outlook E-mail account, e-mail messages in de Inbox folder in Outlook zal automatisch gesynchroniseerd worden met het toestel. U kunt ook andere mappen aanwijzen om te synchroniseren. De folders die u maakt en de berichten zullen gespiegeld worden op de e-mail server. Bijvoorbeeld als je twee berichten van de Inbox map naar een map Familie zet, en u heeft de map Family aangewezen om gesynchroniseerd te worden, zal de server een kopie van de map Family maken en de berichten naar deze folder kopiëren. U kunt dan berichten lezen terwijl u niet achter de PC zit.

In geval van tekstberichten, deze worden opgeslagen in de Inbox.

Met een POP3 account, als u berichten naar een eigen gemaakte map zet verbreekt u de link tussen de berichten op het toestel en de kopieën op de e-mail server. De volgende keer als u een verbinding tot stand brengt zal de e-mail server merken dat er berichten ontbreken in de Inbox map en ze verwijderen van de e-mail server, waardoor u geen duplicaat meer heeft van de berichten. Dus u heeft geen toegang meer tot deze berichten behalve op het toestel.

Met een IMAP4 account, de mappen die u creëert en de bestanden die u schuift worden gekopieerd naar de e-mail server. Dus berichten zijn beschikbaar zodra u contact maakt met de e-mail server of u nu op het toestel of de PC werkt. De synchronisatie gebeurt steeds als er verbinding is met de e-mail server, nieuwe mappen maakt, of mappen verwijderd en de naam wijzigt als u verbonden bent.

### 7.3 MMS Berichten

Het creëren en delen van MMS berichten met uw vrienden en familie is gemakkelijk met het toestel. U kunt het toestel ook gebruiken om foto's en video fragmenten te maken die later in een MMS bericht verzonden kunnen worden.

#### MMS opzetten

Voor het gebruik van MMS, moet je instellingen op het toestel configureren.

#### MMS Beginnen

- Klik op **Start > Messaging > MMS**.

**Notitie** U kunt ook direct uit de map Pictures & Videos een MMS sturen.  
Voer

één van de volgende zaken uit:

- Selecteer een foto van My Pictures, en klik op **Menu > Send**. In **Select an account**, klik op **MMS**.
- Neem een foto of neem een MMS video clip op met gebruik van de camera en klik op **Send**. In **Select an account**, klik op **MMS**.

#### Een MMS account aanmaken


- Om u standard MMS Messaging account aan te maken klik op **Start > Messaging > MMS**.

#### MMS berichten beheren

Na het configureren van de instellingen, kunt u de MMS berichten maken en wijzigen.


#### Het maken van een MMS bericht

Het maken van MMS berichten gebeurt op een aantal schermen, waarin elk scherm een foto, video clip of tekst kan bevatten.

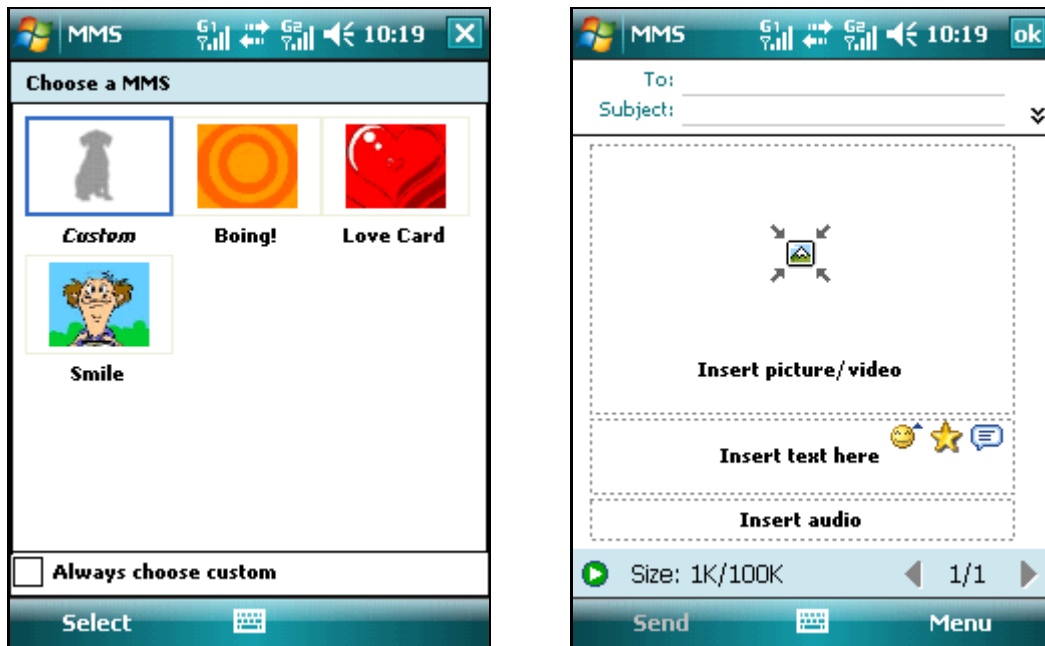

1. Klik op **Start > Messaging > MMS**.
2. Klik op **Menu > New**, vul in **Choose an MMS** tabblad.
3. In **To**, vul het telefoonnummer of e-mail adres van de ontvanger direct in, of klik op **To**, **Cc**, of **Bcc** om een telefoonnummer te kiezen uit Contacts.
4. Voer een onderwerp in.
5. Klik op **Insert pictogram** (  ) om een foto of video clip te selecteren. Standaard zal de My Pictures map geopend worden. Voor een andere map die foto's bevat ga met de pijlen naar beneden (  ) om te zoeken naar de map.
6. Selecteer een foto of video clip. Zodra het geselecteerd is kunt u:
  - Klik op  om alle bestanden als lijst te zien in de My Pictures map.
  - Klik op  om alle bestanden in My Pictures als kleine voorbeelden te zien.
  - Klik op  om het bestand te zien.
  - Klik op  om de foto of camera te activeren.
  - Klik op  om de video camera te activeren.
  - Klik op foto of video om het MMS bericht dat je aan het maken bent te gebruiken.
  - Druk er opnieuw op zodat het naar de My Pictures lijst gaat.
  - Klik op de kleine foto en houd deze ingedrukt om een shortcut menu te openen: **Add to Message**, **Large View**, **File Info** en **Delete**. Selecteer **Add to Message** voeg het toe aan het MMS bericht dat u aan het maken bent. Selecteer **Large View** om de foto op groot scherm te zien; Selecteer **File Info** om de informatie van de map te tonen; selecteer **Delete** om een foto of videoclip te verwijderen.
7. Voeg tekst en geluidsbestanden toe door de gebieden aan te klikken.
8. Klik op **Send** om berichten te sturen.

**Notitie** De volgende pictogrammen dienen als shortcuts voor toepassingen op het MMS message screen:

- Klik op  om het bericht te zien
- Klik op  om naar het vorige scherm te gaan
- Klik op  om naar het volgende scherm te gaan

### Een MMS bericht creëren van een template

- Klik op **Menu > Template > New from Template** om een bericht te maken met een duidelijke voorstructurering.

**Notitie** Om een bericht al een template te bewaren, open het bericht en klik op **Menu > Template > Save as Template**.





### Van tevoren ingestelde tekst toevoegen aan een MMS bericht

U kunt onmiddellijk tekst toevoegen aan elk scherm vanuit een lijst woorden en zinnen genaamd, My Text.

- Klik op  om tekst van de My Text lijst toe te voegen.
- Om een zin te wijzigen of verwijderen uit de My Text lijst klik op een woord en houd het ingedrukt, klik op **Edit** of **Delete** in het shortcut menu. Om een nieuwe zin te creëren in de lijst klik op **New**.

### Een audio clip toevoegen aan een MMS bericht

U kunt audio clips aan uw MMS toevoegen. U kunt één audiofragment per scherm toevoegen.

1. Klik op **Insert audio**. Standaard wordt de map My Sounds geopend. Om een andere map te openen met audio bestanden ga met de pijlen naar beneden om de map te openen.
2. Selecteer een audio bestand. Indien geselecteerd kunt u:
  - Klik op  om de the audio clip af te spelen
  - Klik op  te pauzeren.
  - Klik op  om te stoppen.
  - Klik op audio direct om direct een audio bestand in een MMS bericht te zetten.
  - Druk er opnieuw op en zet het fragment als vervanging in de map.
  - Om een nieuwe audio clip te maken en toe te voegen aan uw MMS bericht klik op  om een bericht te kunnen opnemen. Selecteer **Record** om de opname te starten, en klik op **Stop** om de opname te stoppen, klik op **Done** zodat het bericht opgenomen wordt in uw MMS bericht.

### Antwoorden op een MMS bericht

- Klik op **Menu > Reply**, kunt u **Reply**, of **Reply all**, of **Forward** gebruiken om een bericht te sturen.

### Een MMS bericht lezen

U kunt een MMS bericht op verschillende manieren zien.

- Gebruik de playback knoppen , , en .
- Klik op **Objects** om een lijst met bestanden te zien die in het bericht zitten. Om het bericht op te slaan klik op **Menu > Save**.
- Bekijk de schermen handmatig door met het Navigation pad er doorheen te bladeren.

### Het instellen van advanced opties voor een MMS bericht

- Wijzig een nieuw MMS bericht en klik op **Menu > Options > Background** om een achtergrondkleur te kiezen.
- Klik op **Menu > Options > Text Layout...**, u kunt kiezen voor Text

above, Text below, Text on the left or Text on the right om de tekst in te voeren.


- Klik op **Menu > Options > Send Options** om de tijd van versturen, tijd, prioriteit en andere instellingen te wijzigen.

### De MMS instellingen wijzigen

U kunt de instellingen wijzigen om de berichten goed bij te houden, berichten onmiddellijk terug te halen, berichten accepteren en negeren, en bijhouden of ze verzonden en gelezen zijn. U kunt ook een resolutie voor verzonden plaatjes opslaan, een bericht voor een verzendpoging aangeven en een server maken om de berichten te zien.

### MMS instellingen configureren

1. Klik op **Start > Messaging**.
2. Klik op **Menu > Options > Accounts** tabblad > **MMS**, voer de **MMS Configuration** informatie in. (Klik op **Menu > Tools > Options > Accounts** tabblad > **MMS** van een MMS lijst scherm en je kunt ook de MMS configuratie aan.)
3. Selecteer één van de volgende zaken:

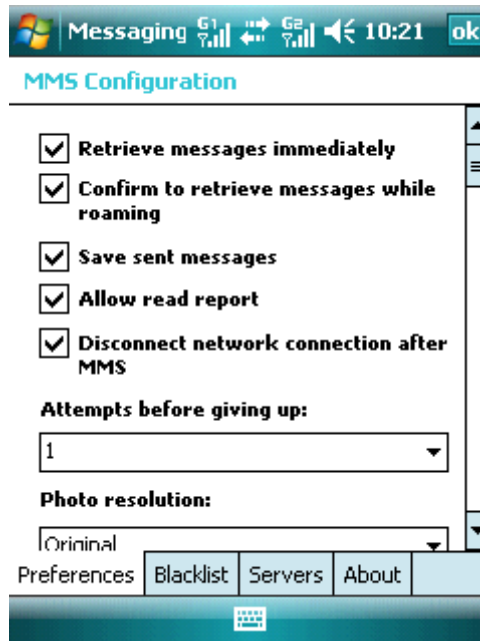

- **Retrieve immediately.**

Selecteer deze optie om nieuwe berichten te downloaden zonder dat u een bericht krijgt. (Typisch, verbonden met een netwerk, krijgt u een bericht als er een nieuw bericht is.) U kunt er ook voor kiezen om berichten te downloaden als u op uw netwerk thuis ingelogd bent.

- **Confirm to retrieve messages while roaming.** Selecteer deze optie om berichten op te halen als het toestel aan het zoeken is.

- **Save sent messages.** Selecteer deze optie om een kopie van de berichten op te slaan.

- **Allow read report.** Selecteer deze optie om reports te ontvangen en lezen.

- **Disconnect network connection after MMS.** Selecteer deze optie om de verbinding na het ontvangen van een MMS te verbreken.

**Blacklist.** Op dit tabblad kunt u namen aangeven waarvan je geen berichten wil ontvangen.

- **Servers.** Op dit tabblad, kunt u een nieuwe server maken of selecteer

messages

Selecteer deze

een bestaande uit een lijst om je berichten op te slaan en beheren. Door te drukken op **Set As Default** wordt een standaard server ingesteld

- **About.** Kies een waarde uit de lijst om de resolutie van verzonden plaatjes te bepalen. Een lage resolutie zorgt voor het snel versturen van berichten.

## 7.4 Windows Live Messenger

**Windows Live Messenger** geeft alle facetten van Windows Live Messenger op je telefoon. Met Windows Live Messenger kun je het volgende doen:


- Onmiddellijk berichten ontvangen en versturen.
- Kijken welke contactpersonen online of offline zijn.
- Je messenger status bekijken en veranderen.
- Contactpersonen blokkeren zodat ze je status niet kunnen zien of jou berichten kunnen sturen.
- Synchroniseer contacten en andere persoonlijke instellingen.

Voor het gebruik van Windows Live Messenger, moet u verbonden zijn met het internet.

**Notitie** U moet of een Microsoft .NET Passport of Hotmail account hebben om Windows Live Messenger te gebruiken. Als u een Hotmail.com of MSN.com e-mail adres heeft, gebruik dit dan. Om een paspoort te aan te maken kunt u naar <http://www.passport.com> gaan of voor een Hotmail account naar <http://www.hotmail.com>.

### Windows Live Messenger starten

Klik op **Start > Programs > Messenger**.

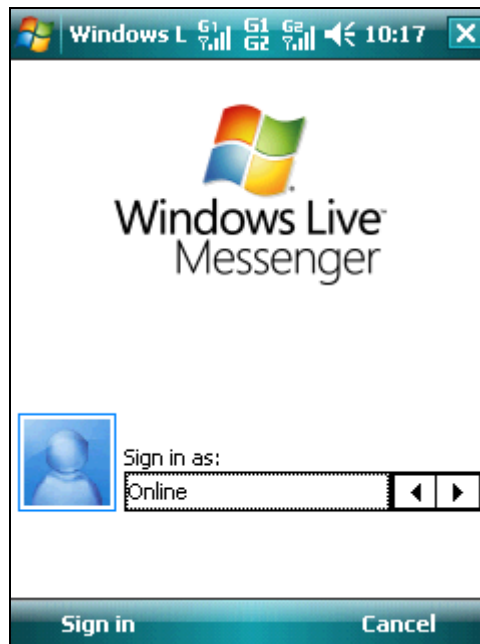


Windows Live Messenger screen

## Aanmelden of afmelden

1. Om aan te melden, klik op  op het Windows Live Messenger scherm en check de status voordat u gaat naar **Sign in**. Het aanmelden bij Messenger zal uw Windows Live contactpersonen toevoegen aan het telefoonboek. Volg de Windows Live Setup:

- Accepteer de Windows live voorwaarden en klik op **Next**.
- Voer het e-mail adres en het wachtwoord in van uw paspoort of Hotmail account en klik op Next.
- Selecteer de gewenste items op het Windows Live op het Today scherm en klik op **Next**.
- Selecteer het geen dat u wilt synchroniseren naar uw toestel en klik op **Next**.
- Synchroniseer de contactpersonen en andere instellingen en voltooi. Op het Messenger lijst scherm kunt u zien welke personen online en offline zijn.

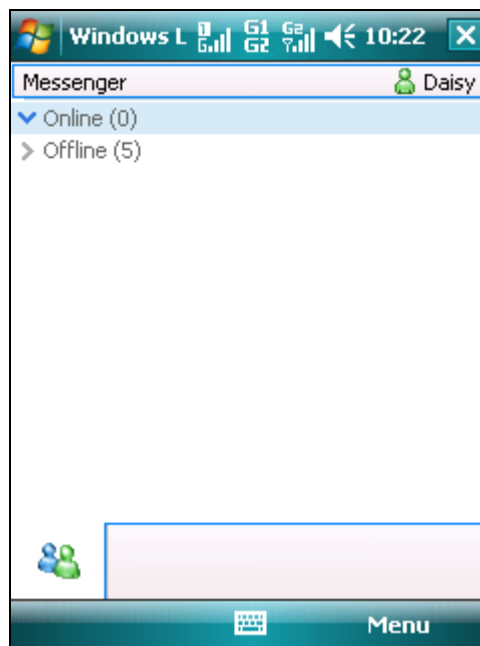

Messenger list screen

**Notitie** Aanmelden kan enkele minuten duren afhankelijk van de snelheid van uw verbinding.

**Tip** Klik op **Start > Programs > Windows Live**, u komt op het Windows Live scherm. Klik op "Sign in to Windows Live" en u kunt inloggen op Windows Live Messenger zoals hierboven beschreven.

2. Om af te melden, klik op het Messenger lijst scherm op **Menu > Sign Out**. U status verandert naar **Offline**.

## Toevoegen of verwijderen van contactpersonen

- Om een contact toe te voegen, klik op **Menu > Add new Contact**, en volg de instructies op het scherm.
- Om een contact te verwijderen, klik op de naam en houd deze vast, klik op **Contact options > Remove Contact**.

### Een onmiddellijk bericht versturen

1. Selecteer een contact die online is en die u een bericht wilt sturen. Klik op **Send IM**.
2. Wijzig u bericht in het tekstgebied en klik op **Menu > Send**.

**Tip** Om snel een bekende zin toe te voegen klik op **Menu > My Text** en selecteer een zin uit de lijst.

### Contacten blokkeren of deblokkeren

- Om een contact te blokkeren uit uw Live Messenger zodat deze uw status niet kunnen zien klik op **Menu > Contact options > Block contact**.
- Om contacten te deblokkeren klik op **Menu > Contact options > Block contact**.

### Uw Messenger status wijzigen

Op het Messenger lijst scherm klik op **Menu > Change status** en u kunt de volgende statussen selecteren: **Online**, **Busy**, **Be right back**, **Away**, **In a call**, **Out to lunch** en **Appear offline**.

### Uw Messenger Profiel veranderen

Op het Messenger lijst scherm klik op **Menu > Change appearance** en u kunt daar veranderen **Display name**, **Personal message**, en **Display picture**. Klik op **Done** om de veranderingen op te slaan.


### Switchen tussen Windows Live en Messenger

Op het Messenger lijst scherm klik op **Menu > Windows Live** om het Windows Live scherm te openen. Klik op **Messenger** op het midden van het scherm om terug te keren naar het Messenger lijst scherm.

### Windows Live options instellen

Op het Windows Live scherm klik op **Menu** en u kunt de opties als volgt instellen:

- **Options:** U kunt de opties instellen in verband met Home screen opties, Sync opties, enzovoort.
- **Account Options:** U kunt het wachtwoord verwijderen en van account switchen.
- **About:** Gebruik dit om de informatie van Windows Live te krijgen en de Help functie te gebruiken.

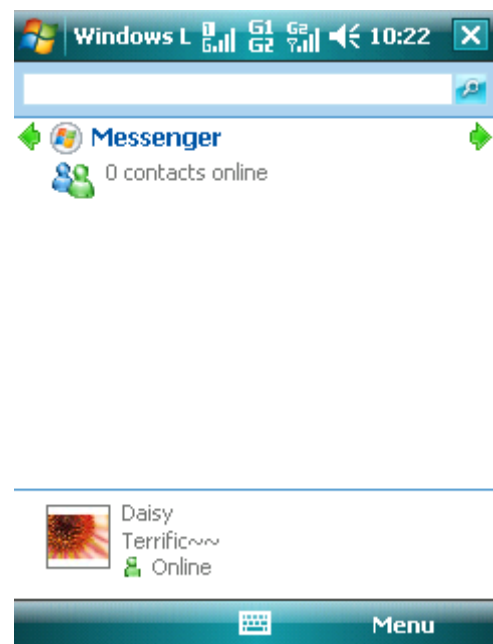

Windows Live screen

## 7.5 Agenda

Gebruik **Calendar** om afspraken te beheren, inclusief vergaderingen of andere evenementen. U afspraken voor de dag kunnen op het Today scherm staan. Als u Outlook op uw PC gebruikt kunt u afspraken tussen uw toestel en de PC synchroniseren. U kunt ook de Kalender een herinneringstoon of licht laten zien. Er zijn verschillende manieren om te kijken naar de Kalender (Dag, Week, Maand, Jaar, en Agenda). Om de details van een afspraak te zien klik op de afspraak.

### Een afspraak maken

1. Klik op **Start > Calendar**.
2. Klik op **Menu > New Appointment**.
3. Geef de afspraak een naam, een aanvangs- en eindtijd.
4. Om een evenement wat een hele dag duurt in te plannen, klik op **All Day** box, en selecteer **Yes**.
5. Zodra voltooid klik op **OK** en ga terug naar de **Calendar**.

**Notities** Evenementen van een hele dag blokkeren de **Calendar** niet ze verschijnen als spandoeken boven de Kalender. Om een afspraak weg te halen klik op **Menu > Delete Appointment**.

**Tip** Om de tijd automatisch in de Day view op te nemen, klik op het tijdfunctie voor de nieuwe afspraak en klik op **Menu > New Appointment**.

### Een vergadering aanvragen

Gebruik de Kalender om vergaderingen te regelen via e-mail met contacten die Outlook of Outlook Mobiel gebruiken.

1. Klik op **Start > Calendar**.
2. Creëer een nieuwe afspraak, of open een bestaande en klik op **Edit**.
3. Klik op **Attendees**.
4. Klik op de naam van het contact dat je wil uitnodigen.
5. Om iedereen individueel uit te nodigen, klik op **Add en selecteer een naam**.
6. Klik op **OK**.
7. De vergaderwens wordt naar de anderen gestuurd zodra u het toestel synchroniseert met het toestel.

**Notitie** Zodra contacten uw vergaderwens accepteren, wordt de vergadering automatisch toegevoegd aan hun kalender. Zodra hun antwoord terug wordt gestuurd naar u zal uw kalender ook bijgewerkt worden.

### Een standaard herinnering voor alle nieuwe afspraken instellen

U kunt een herinnering automatisch aan hebben staan voor alle nieuwe afspraken.

1. Klik op **Start > Calendar**.
2. Klik op **Menu > Tools > Options > Appointments** tabblad.
3. Selecteer **Set reminders for new items**.
4. Stel de tijd in waarop u herinnerd wil worden.
5. Klik op **OK** om terug te gaan naar de Kalender.

## 7.6 Contactpersonen

**Contacts** (Contactpersonen) is uw adresboek en de informatie van mensen en zaken waar u zaken mee doet. Gebruik Contacts om telefoonnummers, e-mail adressen, adressen en andere informatie die relevant is, zoals verjaardagen, of vieringen, op te slaan. Daarnaast kunt u ook een foto of geluid aan het contact toevoegen.

Vanuit de lijst met contacten, kun je snel communiceren met mensen. Klik op een contact in de lijst voor een samenvatting van de informatie, te bellen of een bericht te sturen.

Als u Outlook op uw PC gebruikt, kunt u contacten synchroniseren tussen uw toestel en uw PC.

### Een contact creëren

1. Klik op **Start > Contacts**.
2. Klik op **New** en selecteer een contact type om informatie toe te voegen.
3. Zodra voltooid, klik op **OK**.

**Tips** Als iemand u belt of een bericht stuurt die niet in je lijst van contacten staat, kunt u een contact maken vanuit Call History, of van het bericht door te klikken op **Menu > Save to Contacts**. In de lijst met contacten, kunt u een foto of geluid aan het contact toevoegen.

### Informatie veranderen

1. Klik op **Start > Contacts**.
2. Klik op het contact.
3. Klik op **Menu > Edit** en voer de veranderingen in.
4. Zodra voltooid, klik op **OK**.

### Werken met een lijst van contacten

Er zijn verschillende manieren om een lijst van contacten aan te passen en ermee te werken. Hier zijn een paar tips:

1. Klik op **Start > Contacts**.
2. In de contactenlijst, probeer één van de volgende acties:
  - In Name view, kun je een contact zoeken door een naam of nummer in te voeren mbv een alfabetische lijst. Ga naar Name view, klik op **Menu > View By > Name**.
  - Om een samenvatting van de informatie over een contact te zien, klik op het contact om te bellen of een bericht te sturen.
  - Om een lijst te zien van beschikbare acties voor een contact klik op het contact en houd dit vast.
  - Om een lijst van contacten te zien die werken bij hetzelfde bedrijf, klik op **Menu > View By > Company**. Klik op de bedrijfsnaam.

### Een contact vinden

Er zijn verschillende manieren om een contact te vinden uit een lijst.

1. Klik op **Start > Contacts**.
2. Zo niet in Name View, klik op **Menu > View By > Name**.
3. Voer één van de volgende acties uit:
  - Begin een naam of nummer in te voeren in de aangegeven tekst box totdat het contact verschijnt. Om alle contacten te tonen, ga op de tekst box staan en haal de tekst eruit, of klik op de pijl rechts van de tekst box.

- Gebruik de alfabetische index die bovenaan de lijst met contacten staat.
- Filter de lijst met categorieën. In de contact lijst, klik op **Menu > Filter**. Klik op een categorie die aan een contact gehangen is. Om alle contacten te zien klik op **All Contacts**.

## 7.7 Taken

Gebruik **Tasks** om te onthouden wat u nog moet doen. Een taak kan éénmalig zijn of terugkerend. U kunt herinneringen instellen voor uw taken en ze organiseren in categorieën. U taken staan in een taaklijst. Taken die over tijd zijn worden in rood getoond

### Een taak creëren

1. Klik op **Start > Programs > Tasks**.
2. Klik op **New Task**, voer een onderwerp in , en vul de informatie zoals begintijd en wanneer het af moet zijn, de prioriteit etc.
3. Zodra voltooid, klik op **OK**.

**Tip** U kunt gemakkelijk een korte nog uit te voeren type taak maken. Klik op **Tap here to add a new task** box, voer een onderwerp in, en klik op ENTER. Als de taak niet beschikbaar is klik op **Menu > Options** en selecteer de **Show Tasks entry bar**.

### De prioriteit van een taak veranderen

Sorteer de taken op prioriteit, u moet een prioriteiten niveau voor elke taak invullen.

1. Klik op **Start > Programs > Tasks**.
2. Klik op de taak waarvoor je de prioriteit wil veranderen.
3. Klik op **Edit** en in de **Priority** box, selecteer een prioriteiten niveau.
4. Klik op **OK** om terug te keren naar de takenlijst.

**Notitie** Alle taken krijgen standaard een Normale Prioriteit.

### Een standaard herinneringen voor alle taken instellen

U kunt een herinnering automatisch aan een nieuwe taak hangen:

1. Klik op **Start > Programs > Tasks**.
2. Klik op **Menu > Options**.
3. Selecteer **Set reminders for new items**.
4. Klik op **OK** om terug te keren naar de takenlijst.

**Notitie** De nieuwe taak moet een einddatum hebben om de herinnering effectief te laten zijn.

### De begin en einddata tonen in de lijst met taken

1. Klik op **Start > Programs > Tasks**.
2. Klik op **Menu > Options**.
3. Selecteer **Show start and due dates**.
4. Klik op **OK**.

### Een taak vinden

Op een lange takenlijst kunt u een subgroep tonen die u specifiek selecteert.

1. Klik op **Start > Programs > Tasks**.
2. In de takenlijst, voer één van de volgende taken uit:
  - Sorteert de lijst. Klik op **Menu > Sort by**, en geef de sorteroptie in.
  - Filter de lijst per categorie. Klik op **Menu > Filter**, en klik op de categorie tonen die u wil.

**Tip** Om verder filters toe te passen, klik op **Menu > Filter > Active Tasks of Completed Tasks**.

## 7.8 Notities

Met de toepassing **Notes (Notities)** kunt u snel ideeën, notities en gedachten vastleggen. U kunt een notitie maken met een geschreven en getypte tekst, tekening en opnamen. U kunt notities ook delen met anderen via e-mail en synchronisatie.

Als u documenten met geavanceerde opmaak of sjablonen wilt maken, zoals ijsten met opsommingstekens en tabbladen, gebruikt u tekstverwerkingssoftware die speciaal op uw toestel is ontwikkeld.

### De standaardinstellingen om notities te maken

Als je vaak tekeningen aan je notities toevoegt, is het nuttig om Writing in te stellen als de standaard invoer methode. Als je liever getypte tekst hebt, selecteer Typing.

1. Klik op **Start > Programs > Notes**.
2. In de lijst van notities, klik op **Menu > Options**.
3. In de **Default mode** box, klik op één van de onderstaande:
  - **Writing** om handgeschreven tekst en tekeningen in te voeren.
  - **Typing** om getypte tekst in te voeren.
4. Klik op **OK**.


### Een notitie maken

1. Klik op **Start > Programs > Notes**. In de notitielijst, klik op **New**.
2. Klik op de **Input Selector** pijl naast het Input Method pictogram op het menu selecteer de gewenste input methode, en voer de tekst in.
3. Als de **Input Selector** pijl niet te zien is, klik op de Input Method pictogram.
4. Zodra voltooid, klik op **OK** om terug te keren naar de notitielijst.

**Notities** Om een handgeschreven tekst te selecteren klik erop en houd het vast. Zodra de punten verschijnen, sleep het snel over het geschreven stuk voordat de punten een complete cirkel vormen. Als een letter afwijkt van de drie lijnenregel wordt het als een tekening gezien.

### Tekenen in een notitie

1. Klik op **Start > Programs > Notes**.
2. In de notitielijst, klik op **New**.
3. Om te tekenen op het scherm, gebruik de stylus
4. Een selectie verschijnt rond uw tekening.
5. Klik op **OK** om terug te keren naar de notitielijst.

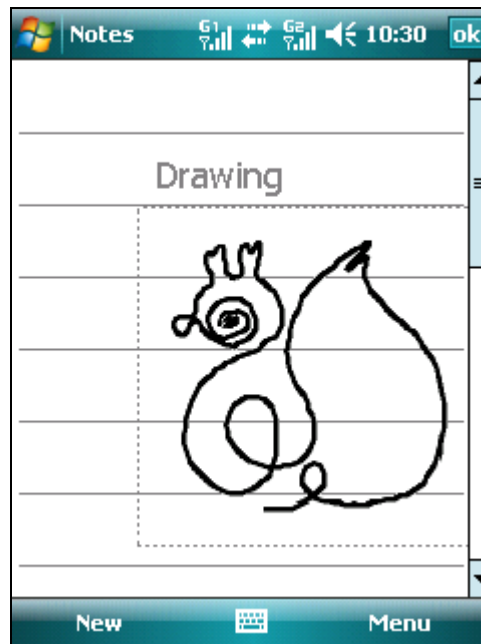



Tekenen op het scherm

**Notitie** Klik op de tekening en houd even vast om een tekening te selecteren. Als u de stylus van het scherm haalt is de tekening geselecteerd

### Een stem opnemen

U kan een stand-alone opname opnemen (stem notitie) of u kunt een opname toevoegen aan een notitie.

### Een stem notitie opnemen

1. Klik op **Start > Programs > Notes**.
2. Voer één van de volgende acties uit:
  - Om een stand-alone opname op te nemen, neem op vanuit de notitielijst.
  - Om een opname aan een notitie toe te voegen, creëer of open een notitie.
3. Indien u geen Opname toolbar ziet, klik op **Menu > View Recording Toolbar**.
4. Klik op het opname pictogram (  ) om de opname te beginnen.
5. Houd de microfoon van het toestel dicht bij je mond of andere bron van geluid.
6. Klik op het stop pictogram (  ) als de opname voltooid is.
7. Indien u een opname aan een notitie toevoegt, klik op **OK** om naar de lijst van notities terug te gaan zodra je klaar bent.

8. Een pictogram zal verschijnen in de notitie als er in een notitie opgenomen wordt.

9. De opname zal verschijnen in de notitielijst als het een stand alone recording is.

**Tip** Om snel iets op te nemen, klik op de Record knop. Als u de beep hoort, begint de opname. Laat de knop los als u klaar bent.

### Het format van de opname veranderen

1. Klik op **Start > Settings > Personal** tabblad > **Input**.
2. Klik op het **Options** tabblad, selecteer het format dat u wilt gebruiken in de

**Voice recording format list.**

**3.** Klik op **OK**.

**Notitie** Opname formats kunnen ook binnen Notities veranderd worden. In de notitielijst, klik op de **Menu > Options > Global Input Options link** (onderaan de pagina) > **Options** tabblad.

# Hoofdstuk 8

## Het ervaren van de Multimedia

### 8.1 Camera

### 8.2 Pictures & Video's (Afbeeldingen en Video's)

### 8.3 Windows Media Player

## 8.1 Camera

Uw toestel is uitgerust met een digitale camera die foto's kan maken en video-opnamen kan maken.



View Screen


### Beginnen met de camera

- Klik op **Start > Programs > Camera**; of
- Klik op de Camera knop op de zijkant van je toestel.

**Notitie** Het scherm kan alleen de foto's in landscape laten zien.

### Het maken van foto's

Met de functies die helpen met het maken van foto's zoals **Photo**, **Shutter**, en **Burst**, kun je foto's maken. In het midden van het scherm kunt u het beeld zien dat de camera ziet. Om de foto te maken, klik op de camera knop of de actie knop op het Navigation pad. U hoort een foto geluid en de foto wordt opgeslagen. De foto wordt opgeslagen als JPG formaat.

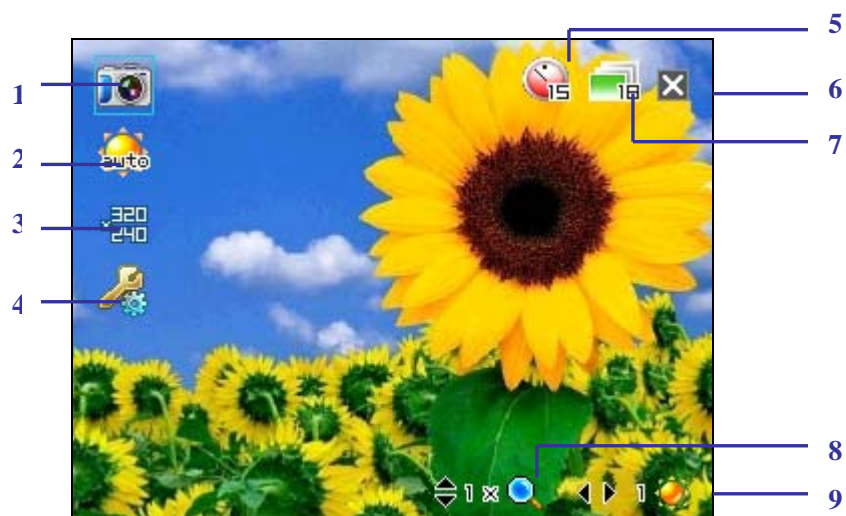

**1. Mode:** Druk erop om de camera aan te zetten (Foto of Video). Dit is de foto modus.

**2. Environment:** Druk erop om de verschillende kleurcorrecties voor de

camera te selecteren, zodat het goed correspondeert met het licht.

**3. Picture Size:** Toont de grootte van de foto.

**4. Setting:** Druk erop om het instellingen scherm te openen. Je kunt Frame en andere instellingen veranderen (Zie "Camera Instelling" voor meer details).

**5. Shutter icon:** Geeft de sluitertijd aan.

**6. Exit:** Druk erop om de camera modus te verlaten.

**7. Burst:** Toont dat de Burst camera aan staat.

**8. Zoom:** U kunt de zoom instellen aan de hand van de grootte van de foto. Een foto met de grootte 1600 x 1200 kan niet gezoomd worden.

**9. Brightness:** Je kunt de juiste helderheid voor het beschikbare licht instellen.

**Tip** Als u "**Preview after capture**" inschakelt in advanced, toont het meteen de foto na het nemen en kunt u kiezen om de foto op te slaan of te verwijderen. Als u "**Preview after capture**", uitschakelt wordt de foto meteen opgeslagen.

### Het gebruik van de video

Vanuit het camera scherm, klik op het video pictogram links boven. Het pictogram verandert in een videocamera. Dit geeft aan dat de video gebruikt kan worden. Om op te nemen klik op de **Camera** knop aan de zijkant van de camera of op het Navigation pad. Onderaan het scherm ziet u de tijdbalk en een rode knop met "REC" rechts onder in het scherm. Dit geeft aan dat u aan het opnemen bent. Om te stoppen drukt u op de camera knop of de knop midden op het Navigation pad en de video wordt opgenomen. De video wordt standaard opgeslagen als MP4 formaat.


De maximum lengte van de video hangt af van de beschikbare ruimte op het geheugen van het toestel of de geheugenkaart.

## Camera instellingen

Klik op het pictogram **Setting** op het scherm en het **Setting** scherm zal openen. Er staan een aantal toepassingen op het Camera scherm. Deze stellen u in staat om te wisselen tussen foto's en video, een timer instellen om een foto te maken of een video op te nemen, het opslaan op het toestel of de geheugenkaart, de helderheid aanpassen, het kiezen van kleur, zwart-wit, of oud etc. Neem de tijd om met al deze toepassingen goed uit de voeten te kunnen. De toepassingen op het instellingen scherm van de foto modus zijn de volgende:



De toepassingen pictogrammen op het videoscherm zijn de volgende:  
Er zijn drie pictogrammen verschillend van de pictogrammen op de foto modus.

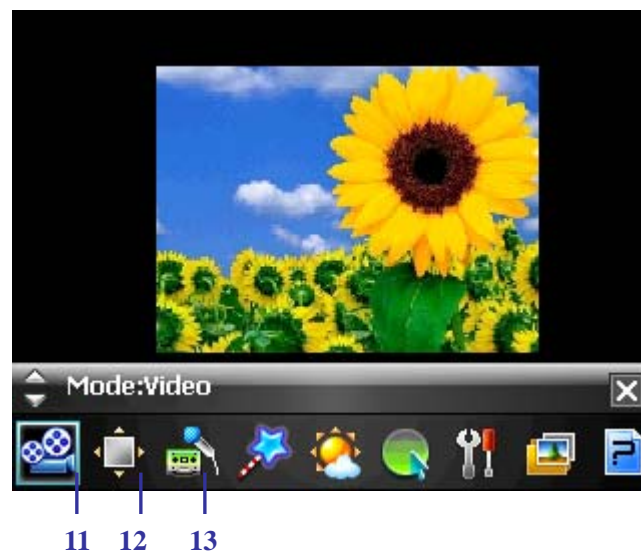

1. **Capture Mode:** Toont de opname modus(Foto of Video).
2. **Shutter:** Stelt de sluitertijd in (5s, of 10s, of 15s, of Uit).
3. **Burst:** Maakt een aantal foto's achter elkaar (9, of 18, of Uit).
4. **Frame:** Druk erop om een frame te selecteren.
5. **Effect:** U kunt een effect toevoegen aan de foto of video.
6. **Environment:** Hier vindt u de verschillende instellingen om de kleur te corrigeren en voor het beste resultaat met het huidige licht.

**7. Adjust:** Klik op om het adjust scherm te openen, hier kunt u het contrast, de scherpte en de verzadiging selecteren.

**8. Advanced:** Klik op om het advanced instellingen scherm te openen waar u de plaats van bewaren kunt bepalen en de resolutie voor de maat van de foto.

**9. Album:** Klik op launch the Pictures en Videos om ze te zien in een fotoalbum.

**10. About:** Klik op om de informatie over de camera te zien.

**11. Video Mode:** Toont de lengte van een video.

**12. Video Length:** Klik op om de lengte van de video in te stellen (5s, of 10s, of 15f, of ongelimiteerd).

**13. Audio:** Selecteer om het geluid aan of uit te zetten tijdens het opnemen van een video

### Micro Modus

Achterop het toestel kunt u de zoom aanpassen (aangegeven op het plaatje) om te kiezen voor Micro modus voor close up foto's & voor gebruik de "WorldCard Mobile" visitekaart herkenning (bloem pictogram – links selectie), of op normaal voor normale foto's & video (heuvel pictogram – rechts selectie).

### Locatie om Foto's en Video's op te slaan

Alle foto's en video bestanden opgenomen met dit toestel worden in het geheugen bewaard. U kunt ze ook bewaren op een MicrSD kaart.

Om dit te doen:

1. Wees er zeker van dat een Micro SD card goed geïnstalleerd is;
2. Zet de Camera aan en open het Advanced scherm.
3. Kies voor de **Save As** en kies telefoon of geheugenkaart

### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van de camera

Vingerafdrukken of vet op de lens kunnen problemen veroorzaken met het nemen van heldere foto's. Met een doekje dient de lens schoongemaakt worden.

Houd u telefoon stil tijdens het maken van foto's. Hou de camera zo stil mogelijk terwijl u foto's neemt. Het bewegen kan onscherpe foto's opleveren.

### De camera sluiten

- Klik op het pictogram (X) op het scherm of klik op OK om de camera direct af te sluiten.

## 8.2 Pictures & Video's (Afbeeldingen en video's)

Het **Pictures and Videos** programma verzamelt, organiseert, en sorteert beelden en video clips in de volgende formaten op je telefoon.

Bestands Type	Bestands formaten
Foto	*.jpg, *.gif, *.png, *.bmp
Video	*.Mp4 , *.3gp

U kunt de foto's als een slide show zien, stralen, en ze verzenden via MMS of e-mail, ze aanpassen, of ze instellen als achtergrond op het Today screen.

## Het kopiëren van foto's en videoclipen naar uw telefoon


Je kunt de foto's van uw PC kopiëren en bekijken op uw telefoon.

- Kopieer de foto's van uw PC op een geheugenkaart naar de My Pictures map, op uw toestel. Voor meer informatie over het kopiëren van bestanden zie ActiveSync Help op uw PC.

**Notitie** U kunt ook foto's kopiëren van uw PC naar het toestel met het gebruik van een Memory Card. Stop de geheugenkaart in het slot van het toestel en kopieer de foto's naar een map die daarvoor gecreëerd is.

### Foto's bekijken

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**. De beelden in de My Pictures map verschijnen standaard als kleine foto's.
2. Selecteer een foto en klik op **View**. Als u de foto niet kunt vinden in de standaard My Pictures map, gebruik de pijl naar beneden om een andere map te openen.

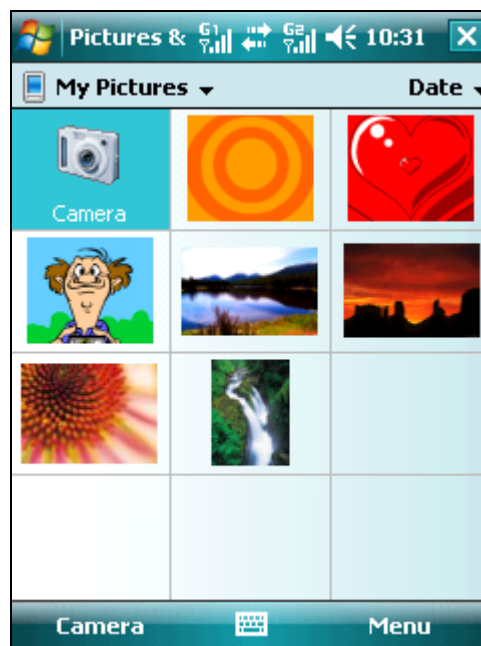

### Video's met geluid afspelen

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**. Het videobestand in **My Videos** map verschijnt standaard als kleine foto, met het pictogram (📺).
2. Selecteer een videobestand en klik op de foto om het af te spelen met de Windows Media Player.

### Slide shows bekijken

U kunt uw foto's als een slide show bekijken op uw toestel. Foto's verschijnen op het hele scherm en blijven 5-seconden staan voor de volgende foto komt.

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Klik op **Menu > Play Slide Show**.

**Notitie** U kunt specificeren dat foto's op een schaal weergegeven worden die de ideale kwaliteit weergeeft. Klik op **Menu > Options**, vervolgens klikt u op **Portrait Pictures** of **Landscape Pictures** op het **Slide Show** tabblad.

Klik op het scherm om de toepassingen voor de Slide Show te laten verschijnen, die u kunt gebruiken om de slideshow te stoppen of pauzeren, het beeld te draaien en nog veel meer. Klik op Navigation rechts of links om voorwaarts en achterwaarts door de foto's heen te gaan.

### Foto's en video clips sorteren

Als u een groot aantal foto's en video clips op uw telefoon heeft opgeslagen is het wijs om ze te sorteren op naam, datum en grootte om ze snel terug te vinden.

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Klik op **Sort By** lijst (standaard ingedeeld op **Date**), en selecteer een item.

### Een foto of video clip verwijderen

Voer één van de volgende zaken uit om een video clip of foto te verwijderen:

- Selecteer een foto of video clip op het Pictures & Videos scherm, en klik op **Menu > Delete**. Klik op **Yes** om het verwijderen te bevestigen.
- Klik op de foto die u wil verwijderen en houd deze vast, en klik op **Delete**.

### Een foto of video clip aanpassen

U kunt een foto draaien, kleiner maken en de helderheid aanpassen en het kleurencontrast aanpassen.

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Klik op de foto die je wil aanpassen.
3. Klik op **Menu > Edit**, en voer één van de volgende zaken uit:
  - Een foto kleiner maken, druk **Menu > Crop**. Selecteer het gebied en verklein het .
  - Pas de helderheid aan het kleurencontrast door te klikken op **Menu > AutoCorrect**.

**Notitie** Een aanpassing ongedaan maken kunt u doen door **Menu > Undo**. Om alle aanpassingen van een foto ongedaan te maken, klik op **Revert to Saved**.

### Een foto instellen als achtergrond op het Today scherm

U kunt een foto gebruiken als achtergrond op het Today scherm.

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Selecteer de foto die als achtergrond gebruikt moet worden.
3. Klik op **Menu > Set as Today Background**.
4. In **Transparency level**, pas hier aan of de foto meer of minder transparant moet zijn.
5. Klik op **OK**.

### Foto's en video clips via e-mail verzenden

U kunt foto's en videoclips naar andere apparaten sturen via e-mail.

1. Op de eerste plaats, stel Messaging in om berichten te ontvangen en versturen.
2. Vanuit dit programma, selecteer een item wat je wil zenden.
3. Klik op **Menu > Send**, en selecteer één programma ( Outlook E-mail of MMS) om bijlagen mee te zenden.
4. Een nieuw bericht wordt gemaakt inclusief de bijlage.
5. Voer de naam van de ontvanger in en het onderwerp, en klik op **Send**. De volgende keer dat u het toestel synchroniseert wordt het bericht verzonden.

**Notitie** Foto's en video clip worden automatisch bewaard voordat ze gestuurd worden.

### Een foto versturen

U kunt een foto naar familie of vrienden versturen via Bluetooth.

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Selecteer de foto die u wilt versturen.
3. Klik op **Menu > Beam**.
4. Selecteer een toestel om de foto te versturen.
5. Klik op **OK**.

### Foto's aan contactpersonen verbinden

U kunt een foto aan een contactpersoon verbinden om deze persoon gemakkelijk te herkennen

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Selecteer de foto die verbonden moet worden.
3. Klik op **Menu > Save to Contact**.
4. Klik op de contactpersoon, of navigeer en klik op **Select** om de contactpersoon uit de lijst te kiezen.

### Het gebruik van advanced opties

1. Klik op **Start > Programs > Pictures & Videos**.
2. Selecteer de foto waarvoor instellingen gebruikt moeten worden.
3. Klik op **Menu > Options**. Het Options scherm verschijnt zo:
  - Veranderen de grootte van de foto om deze snel te versturen.
  - Configureer de instellingen tijdens een slide show en activeer de achtergrond functies.
  - Configureer camera en video instellingen op je toestel.

## 8.3 Windows Media Player





U kunt gebruik maken van de Microsoft Windows Media Player 10 Mobile van het toestel om digitale audio en video bestanden af te spelen die opgeslagen zijn op het toestel of op een netwerk of Site. De formaten die worden ondersteund door deze versie van Windows Media Player zijn:

Bestanden en Formaten die ondersteund worden	Bestand Extenties
<b>Video</b>	
• Windows Media Video	*.wmv, *.asf
• MPEG4 Simple Profile	*.mp4
• H.263	*.3gp
• Motion JPEG	*.avi

Audio	
• Windows Media Audio	*.wma
• MP3	*.mp3
• MIDI	*.mid, *.midi, *.rmi
• AMR Narrow Band	*.amr

### De controle knoppen

De volgende controleknoppen zitten op de Windows Media Player.

Deze knop	Doet dit	Deze knop	Doet dit
	Een bestand afspelen.		Het volume verhogen.
	Pauseren.		Het volume verlagen.

Deze knop	Doet dit	Deze knop	Doet dit
	Ga naar het begin van het huidige bestand of naar het vorige bestand		Zet het geluid uit.
	Ga naar het volgende bestand.		Afspelen op volledig scherm.
	De voortgang van het afspelen beïnvloeden.		Toont een website met muziek en video's om af te spelen.

**Notitie** Als u toestel hardware ondersteunt kunt u terugspoelen en vooruitspoelen door de Links/Rechts controle knoppen in te drukken.

### Over de schermen en menu's

Windows Media Player heeft drie belangrijke schermen:

- **Playback screen.** Het standard scherm dat de controleknoppen laat zien (zoals Play, Pause, Next, Previous, en Volume), Het album scherm, en het videoscherm. U kunt de verschijning van dit toestel veranderen door een andere layout te kiezen.
- **Now Playing screen.** Het scherm dat de Now Playing lijst laat zien. Deze speciale lijst geeft aan wat op dit moment speelt en bestanden die in de wachtrij staan.
- **Library screen.** Het scherm dat u snel de audio, video en playlists laat vinden. Het bevat categorieën zoals My Music, My video, My TV, en My Playlist.

Onder aan het scherm staat het woord **Menu**. De toepassingen onder dit menu veranderen van scherm tot scherm.

## Scherm om terug te spelen

Bij het bekijken van het Playback scherm, ziet u de volgende zaken op het **Menu**.

Deze knop	Doet dit
<b>Library</b>	Toont de bibliotheek waaruit bestanden gekozen kunnen worden.
<b>Play/Pause</b>	Afspelen of pauzeren.
<b>Stop</b>	Stop.
<b>Shuffle/ Repeat</b>	Speel de items af uit de Now Playing playlist in willekeurige volgorde, achter elkaar.
<b>Full Screen</b>	Afspelen op volledig scherm.
<b>Options</b>	Aanpassen van verschillende Windows Media Player opties, inclusief Playback, Video, Network, Library, skin, en hardware knoppen.
<b>Properties</b>	Toon de informatie over het item dat nu wordt afgespeeld.
<b>About</b>	Toon de informatie over Windows Media Player, zoals het versie nummer.

## Het Now Playing scherm

Bij het bekijken van het Now Playing screen, ziet u de volgende zaken op het **Menu**.

Deze knop	Doet dit
<b>Library</b>	Toont de bibliotheek waaruit bestanden gekozen kunnen worden.
<b>Move Up/ Down</b>	Ga naar boven en beneden door de playlist.
<b>Remove from Playlist</b>	Verwijder het geselecteerde item uit de playlist.
<b>Shuffle/ Repeat</b>	Speel de items af in de Now Playing playlist in willekeurige volgorde/ achter elkaar.
<b>Save Playlist</b>	Sla de playlist op.
<b>Clear Now Playing</b>	Verwijder alle items uit de Now Playing playlist.
<b>Error Details</b>	Toon de fouten in verband met het geselecteerde item (een uitroepteken verschijnt voor het item, die informatie zit achter het uitroepteken).
<b>Properties</b>	Toon de informatie over het geselecteerde item.

## Library scherm

Bij het bekijken van het Library scherm, ziet u de volgende zaken op het **Menu**.

This command	Doet dit
<b>Queue Up</b>	Voeg het geselecteerde item toe onder aan de (Now Playing) playlist.
<b>Delete from Library</b>	Verwijder het item uit de library.
<b>Now Playing</b>	Toon het Now Playing scherm.
<b>Library</b>	Toon het Library scherm om een bestand te selecteren.
<b>Update Library</b>	Voeg nieuwe items toe aan de Library door het geheugen of de geheugenkaart te doorzoeken.
<b>Open File</b>	Vind en speel bestanden af die op het toestel opgeslagen zijn maar niet in de Library.
<b>Open URL</b>	Speel een bestand af op een netwerk, zoals het internet.
<b>Properties</b>	Toon de informatie over het geselecteerde bestand.

## Over licenties en beschermde bestanden

Sommige inhoud (zoals digitale media bestanden gedownload van het Internet, CD nummers, en video's) hebben licenties die moeten voorkomen dat ze illegaal gedistribueerd worden en gedeeld. Licenties worden gecreëerd en beheerd door digitale rechten (DRM) wat inhoudt dat er technologische snuffjes zijn om het kopiëren te voorkomen. Sommige licenties kunnen het afspelen van gekopieerde

bestanden voorkomen. Bestanden die een licentie hebben worden "protected files" genoemd.

Als je een bestand van je PC naar het toestel wil kopiëren, gebruik de desktop Player om het bestand te synchroniseren op je toestel. (in plaats van het bestand uit een map op u PC te slepen naar een map op het toestel). De licentie wordt samen met het bestand gekopieerd. Voor meer informatie over het synchroniseren van bestanden op je toestel en andere apparaten, bekijk desktop Player Help.

**Notitie** U kunt de status van bescherming voor een bestand zien door de bestand properties te bekijken (klik op **Menu > Properties**).

### Bestanden afspelen op je toestel

Gebruik de bibliotheek om liedjes, video's en playlists te vinden die op het toestel staan of op de geheugenkaart.

1. Als het niet op het Library scherm staat, klik op **Menu > Library**.
2. Op het Library scherm, klik op de Library pijl (top van het scherm), klik op de library die je wil gebruiken (bijvoorbeeld, My Device of Storage Card).
3. Klik op een categorie (bijvoorbeeld, My Music of My Playlists), klik op een bestand en houd het ingedrukt om het af te spelen (zoals een lied, album, of artiest), klik op **Play**.

**Notitie** Om een bestand af te spleen dat op je toestel staat maar niet in de library, ga naar het Library scherm en klik op **Menu > Open File**. Klik op het item dat je wil afspelen en houd het vast (zoals een bestand of map), en dan klik op **Play**.

### Speel een item af op een netwerk

Gebruik het **Open URL** commando om een muzieknummer of video af te draaien die op een server of het internet staat.

1. Indien u niet op het Playback scherm bent, klik op **OK** om het huidige scherm te sluiten en het Playback scherm te openen.
2. Klik op **Menu > Open URL**.
3. Voer één van de volgende zaken uit:
  - In de **URL** box, voer een netwerk adres in.
  - In de **History** box, klik op een URL die je van tevoren gebruikt hebt.

**Notitie** Om een item op een netwerk af te spelen, moet u verbonden zijn met een netwerk. Voor meer informatie over het creëren van een verbinding tussen uw toestel en een netwerk zie Connecties Help op je toestel.

### Het kopiëren van bestanden naar je toestel

Gebruik de laatste versie van de desktop Player (Windows Media Player 10 of nieuwer) om digitale media bestanden te synchroniseren met je toestel (in plaats van een map van je PC naar een map op je toestel te slepen). Het gebruik van de desktop Player verzekert dat licenties meegekopieerd worden.

Synchroniseer de bestanden naar een geheugenkaart in je toestel en niet naar een geheugenkaart lezer. Daarnaast moet u niet de interne opslagplaats (RAM) synchroniseren in je toestel. Voor meer informatie over synchronisatie van bestanden naar mobiele bestanden, zie desktop Player Help op uw PC.

**Notitie** Audio bestanden zullen sneller gekopieerd worden als de desktop Player is configureerd om automatisch de kwaliteit van de audio bestanden aan te passen die gekopieerd worden naar het toestel. Voor meer informatie, zie de desktop Player Help op uw PC.

### Toegankelijkheid voor mensen met een handicap

Microsoft is toegewijd om haar producten en services gemakkelijker te maken voor één iedereen. Veel toegankelijkheidskenmerken zijn ingebouwd in Microsoft producten, inclusief kenmerken voor individuen die moeilijk kunnen typen of een muis kunnen gebruiken, zij die blind zijn of slecht kunnen zien, of die doof zijn en slecht-horend. Voor meer informatie over de volgende onderwerpen zie Accessibility sectie van de Microsoft Web site (eng) (<http://www.microsoft.com/enable/default.aspx>).

- Accessibility in Microsoft Windows
- Adjusting Microsoft products for people with accessibility needs
- Free step-by-step tutorials
- Microsoft documentation in alternative formats
- Assistive technology for Windows
- Customer service for people who are deaf or hard-of-hearing

**Notitie** De informatie in deze sectie geldt voor gebruikers die Microsoft products in de Verenigde Staten gebruiken. Als u dit product buiten de Verenigde Staten heeft gekocht, kunt u via de site van Microsoft (<http://www.microsoft.com>) een lokaal adres vinden waar u contact mee kunt opnemen zodra u vragen heeft over het product en de services.

### Problemen oplossen

Als u een probleem tegenkomt terwijl u de Windows Media Player gebruikt, kunnen verschillende hulpbronnen helpen het probleem te verhelpen. Voor meer informatie, zie het Probleem oplossen Windows Media Player Mobile pagina op de Microsoft Web site (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).

# Hoofdstuk 9

## Andere toepassingen gebruiken

### 9.1 Microsoft Office Mobile

### 9.2 MIDlet Manager

### 9.3 Contact Manager

## 9.1 Microsoft Office Mobile

Klik op **Start > Office Mobile** om het **Office Mobile te openen** waarin u vindt; **Word Mobile, Excel Mobile en PowerPoint Mobile**.

**Notitie** **Office Mobile** ondersteunt niet alle toepassingen van Microsoft Word. Er zijn dus niet ondersteunde inhouds zoals de achtergrond van Word Mobile, commentaar voor de cellen in Excel Mobile en het veranderen van slides in Powerpoint Mobile. In Office Mobile klik op **Start > Help** om een complete lijst te zien van de elementen die niet ondersteund worden.

### Word Mobile

**Word Mobile** is een gestroomlijnde versie van Microsoft Word. Word documenten gecreëerd op de PC kunnen worden geopend en veranderd op het toestel. U kunt ook documenten en voorbeelden aanpassen en openen in Word Mobile en ze bewaren als **\*.doc**, **\*.rtf**, **\*.txt**, en **\*.dot** bestanden.

U kunt maar één document tegelijk openen. Als u een tweede document opent wordt het eerste opgeslagen en gesloten.

Een nieuw gecreëerd document wordt automatisch genoemd als de eerste woorden in het document als het wordt opgeslagen. Daarna wordt het geplaatst in de Word Mobile document lijst. U kunt gemakkelijk de naam veranderen en het verplaatsen naar een andere map of naar een geheugenkaart.

### Een Word document creëren

1. In Word Mobile, klik op **New**.
2. U ziet een leeg document of een voorbeeld wat afhangt van u ingestelde standaardwaarden.
3. Voer de gewenste tekst in.
4. Zodra voltooid, klik op **OK** om het bestand op te slaan.

### Excel Mobiel

**Excel Mobile** stelt u in staat om Excel workbooks en voorbeelden te openen en te veranderen die op uw PC gemaakt zijn. U kunt ook nieuwe werkboeken en voorbeelden op uw mobiel maken.

### Een Excel file creëren

1. In Excel Mobile klik op **New** om het lege worksheet te openen of een voorbeeld afhankelijk van het ingestelde standaardvoorbeeld.
2. Selecteer een cel en voer de gewenste data in via het on-screen keyboard en klik op de Enter knop.
3. Klik op **Menu**, u kunt cellen invoegen, diagrammen, symbolen enzovoort.
4. Zodra voltooid, klik op **OK** om het bestand op te slaan.

**Tips** Indien gebruik gemaakt wordt van volledig scherm kunt u het werkboek gemakkelijk lezen door te klikken op **View > Zoom** en een percentage te selecteren..

## Power Point Mobiel

Met **PowerPoint Mobile**, kunt u presentaties openen en veranderen die gemaakt zijn op de PC in \*.ppt and \*.pps formaat met PowerPoint '97 of nieuwer. Veel presentatie elementen die ingebouwd zijn in de slide shows zoals overgangen en animaties zullen op het toestel zichtbaar zijn. Als de overgang automatisch met een timer geregeld is zal de volgende slide automatisch verschijnen.

### Een slide show presentatie starten

1. Klik op **Start > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. In de presentatie lijst, klik op de slide show die u wilt zien.
3. Druk simpelweg op de huidige slide om door te gaan naar de volgende slide.
4. Om de slides te wisselen, klik op **▲> Next** of **Previous**, of klik op **Go to Slide** en klik op de slide die u wilt zien.

Als de overgangen automatisch zijn ingesteld, komen de slides automatisch langs.

### Een slide show stoppen

In een PowerPoint Mobile presentatie, klik op **▲> End Show**.


**Notities** Als u hebt ingezoomd op een slide om iets in detail te zien, kunt u niet naar een andere slide voordat u weer bent uitgezoomd. Het drukken op Next of Previous kan ook een film of animatie starten in plaats van het openen van de volgende slide.

## 9.2 MIDlet Manager

MIDlets zijn Java toepassingen die op mobiele apparaten kunnen draaien. Uw toestel ondersteunt Java 2 Micro Edition, J2ME. Java software stelt u in staat Java toepassingen zoals als spellen en applicaties die special voor mobiele telefoons zijn. Java geeft u de flexibiliteit om additionele J2ME applicaties te installeren van het Internet.

### MIDlets installeren van het Internet

1. Vind de MIDlet/MIDlet suite na het verbinden met het internet.
2. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite om te downloaden.
3. Bevestig het downloaden.
4. Start de bestanden om te installeren.

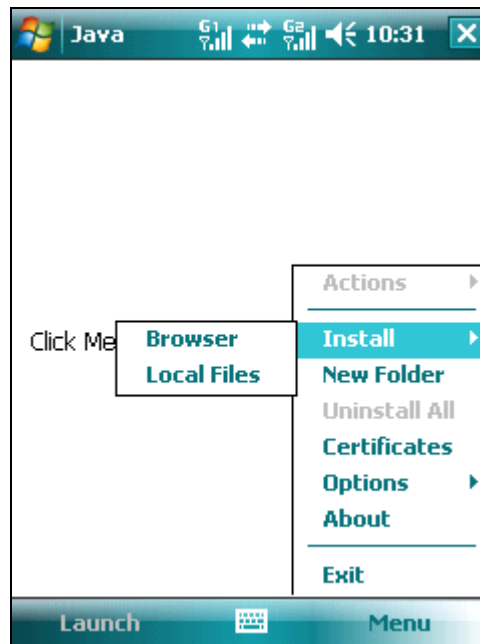

**Notitie** U kunt de installatie op elk moment stoppen.

### Het installeren van MIDlets vanuit een PC

U kunt de MIDlets/MIDlet suites installeren op uw toestel vanuit een PC met gebruik van de USB kabel, de bijgeleverde kabel, of Bluetooth. MIDlets gekopieerd naar het toestel met Bluetooth, of e-mail bijlagen worden automatisch opgeslagen in de My Documents map. U kunt ook de MIDlet file(s) van een PC kopiëren naar elk van de tijdelijke mappen op het toestel zodat de MIDlet Manager kan installeren.

- Toestel geheugen: File Explorer/My device/My Documents/My MIDlets
- Geheugenkaart: File Explorer/My device/Storage Card

**Notitie** Als de My MIDlets map niet bestaat in My Documents, kunt u een map maken in deze map. Een map genaamd Storage Card zal automatisch verschijnen als een geheugenkaart in het toestel wordt geïnstalleerd.

### Het installeren van een MIDlet/MIDlet suite

1. Klik op **Start > Programs > Java > Menu > Install > Local Files** om de MIDlets te installeren die opgeslagen zijn op je telefoon.
2. Selecteer de MIDlet/MIDlet suite vanuit de lijst door het gebruik van het Navigation pad.
3. Klik op **Install**.
4. Klik op **Yes** om door te gaan.
5. Klik op **OK** om de installatie te bevestigen.

**Notitie** Om de MIDlet bestanden van de tijdelijke folder te verwijderen, klik op Remove vanuit het shortcut menu.

### Het draaien van de MIDlets op je toestel

1. Klik op **Start > Java**.  
Het Java Apps scherm verschijnt.

2. Selecteer een MIDlet uit de lijst door het gebruik van de Navigation pad.
3. Klik op de Action knop van het navigation pad en draai de MIDlet.

### Het beheren van de MIDlets

U kunt een map creëren en de MIDlets erin zetten.

### Het veranderen van de naam van een MIDlet

1. Klik op **Start > Java**.  
Het Java Apps scherm verschijnt.
2. Selecteer een MIDlet door het gebruik van het Navigation pad.
3. Klik op **Menu > Actions > Rename**.
4. Voer een nieuwe naam in voor de MIDlet.
5. Klik op **Save**.

**Notitie** U kunt de naam van de MIDlet suite niet veranderen.

### Het deïnstalleren van de MIDlet

1. Op het Java Apps scherm, selecteer de MIDlet/MIDlet suite door het gebruik van het Navigation pad.
2. Klik op **Menu > Actions > Remove**.
3. Klik op **Remove** om te bevestigen.

**Notitie** U kunt een enkele MIDlet niet deïnstalleren van een MIDlet suite; U moet het gehele MIDlet suite deïnstalleren.

### De MIDlet beveiliging configureren

U kunt een beveiligingsinstelling aanpassen voor elke MIDlet/MIDlet suite.

1. Op het Java Apps scherm, selecteer een MIDlet door het gebruik van het Navigation pad.
2. Klik op **Menu > Actions > Security**.
3. Configureer de beveiligingsopties, zoals **Local connection, Recording, Messaging, Net access, Auto start**.

De volgende items zijn de beveiligingsopties die u kunt instellen voor een draaiende MIDlet.

Beveiligings opties	Beschrijving
<b>Net Access</b>	Staat een MIDlet toe om verbinding met het internet te maken.
<b>Local Connection</b>	Staat een MIDlet toe om locale verbindingen te maken zoals Bluetooth.
<b>Auto start</b>	Staat een MIDlet toe om automatisch te starten, Als een andere MIDlet draait, kan het onderbroken worden.
<b>Messaging</b>	Staat een MIDlet toe om SMS/MMS berichten te zenden en ontvangen
<b>Recording</b>	Staat een MIDlet toe foto's en geluiden vast te leggen.

**Notitie** Als u de permissies voor één van de MIDlets verandert zal dat de instellingen voor de hele MIDlet suite veranderen.

## 9.3 Contact Manager

**Contact Manager** stelt u in staat om u contactpersonen en de informatie te

kopiëren van SIM1, SIM2 en phone.

1. Klik op **Start > Programs > Contact Manager** om het Contact Manager scherm te openen.
2. Vanuit het Contact Manager scherm kunt u selecteren: SIM1 pictogram, of SIM2 pictogram, of Phone pictogram om het contact scherm te openen.
3. Op het contact scherm kunt u een contact verwijderen en veranderen. Klik op **Menu > Option** en u kunt een type selecteren (Mobile telefoon, Work telefoon of Home telefoon).
4. Klik op **Exit** op het Contact Manager scherm om de **Contact Manager te verlaten**.

# Appendix

**A.1 Regelgevende notities**

**A.2 PC vereiste om het ActiveSync programma te draaien**

**A.3 Probleem oplossen**

**A.4 Specificaties**

## A.1 Voorschriften

### Wettelijke bureau-identificatienummers

Voor regels rond identificatie, heeft u product een modelnummer: **dualsim PDA**.

Om ervoor te zorgen dat u betrouwbaar en langdurig het toestel kunt gebruiken, gebruik alleen de accessoires die in dit document staan.

Dit product is bedoeld voor gebruik met een gecertificeerde, tot klasse 2 beperkte stroombron, met 4.2 volt gelijkstroom en maximum 1A-voedingseenheid.

### Belangrijke informatie voor uw gezondheid en veiligheid

Volg alle veiligheids- en gebruiksvoorschriften. Wees op de hoogte van alle waarschuwingen op het product.

Om het risico van een lichamelijke verwonding, elektrische schok, vuur, en schade aan het toestel te minimaliseren, wees bewust van de volgende voorzorgsmaatregelen.

### Veiligheidsmaatregelen betreffende de blootstelling aan radiofrequenties (RF)

Gebruik alleen originele door de fabrikant goedgekeurde accessoires of accessoires die geen metaal bevatten.

Gebruik van andere dan originele door de fabrikant goedgekeurde accessoires kan een overtreding zijn van de lokale richtlijnen betreffende de blootstelling aan RF en moet worden vermeden.

### Algemene voorzorgsmaatregelen

- **Neem onderhoudsadviezen in acht**

Voer zelf geen onderhoud aan het product uit behalve wanneer dit in documentatie over werking en onderhoud wordt beschreven. Onderhoud aan componenten binnen deze compartimenten mag alleen worden gedaan door een geautoriseerde onderhoudstechnicus of leverancier.

- **Schade waarbij onderhoud is vereist**

Neem de stekker van het product uit het stopcontact en raadpleeg een geautoriseerde onderhoudstechnicus of leverancier onder de volgende omstandigheden:

- Er is vloeistof op het product terechtgekomen, of er is een object in het product gevallen.
- Het product is blootgesteld aan regen of aan water.
- Het product is gevallen of is beschadigd.
- Er zijn merkbare tekenen van oververhitting.
- Het product werkt niet goed als u de bedieningsinstructies volgt.

- **Vermijd een warme omgeving**

Het product moet uit de buurt worden gehouden van warmtebronnen zoals radiatoren, ventilatioeroosters, ovens en andere producten (waaronder versterkers) die warmte produceren.

- **Vermijd een vochtige omgeving**

Gebruik het product nooit op een vochtige locatie.

- **Duw geen objecten in het product**  
Duw nooit objecten in sleuven of andere openingen in het product. Sleuven en openingen dienen voor ventilatie. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of bedekt.
  - **Montageaccessoires**  
Gebruik het product niet op een onstabiele tafel, wagen, stellage, driepoot of beugel. Het product moet volgens de instructies van de fabrikant worden gemonteerd en er moet een montageaccessoire worden gebruikt dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
  - **Vermijd onstabiele montage**  
Plaats het product niet op een onstabiele basis.
  - **Gebruik het product met goedgekeurde apparatuur**  
Dit product mag alleen worden gebruikt met pc's en opties die worden aangeduid als geschikt voor gebruik met uw apparatuur.
  - **Pas het volume aan**  
Zet het volume lager voordat u een koptelefoon of andere audioapparatuur gebruikt..
  - **Reiniging**  
Haal voor het reinigen de stekker van het toestel uit het stopcontact. Gebruik geen vloeibare schoonmaakmiddelen of middelen in spuitbussen. Gebruik een vochtige doek om te reinigen maar gebruik NOOIT water om het LCD-scherm te reinigen.
- Veiligheidsvoorschriften voor de voedingseenheid**
- **Gebruik de juiste externe stroombron**  
Een product mag alleen werken op het type stroombron dat op het label met de elektrische nominale waarde is aangegeven. Neem contact op met uw geautoriseerde onderhoudsleverancier of lokale elektriciteitsbedrijf. Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing voor een product dat op batterijen of andere bronnen werkt.
  - **Wees voorzichtig met batterijen**  
Dit product bevat een lithium-ion-polymeerbatterij. Er bestaat gevaar voor brand en brandwonden als een batterij verkeerd wordt behandeld. Probeer de batterij niet te openen of te repareren. Demonteer, plet of doorboor de batterij niet, sluit externe contacten of circuits niet kort, werp de batterij niet weg in vuur of water en stel de batterij niet bloot aan temperaturen boven 45°C (113°F).



**Waarschuwing:** ALS DE BATTERIJ VERKEERD WORDT TERUGGEPLAATST, BESTAAT EXPLOSIE-GEVAAR. OM HET RISICO VAN BRAND EN BRANDWONDEN TE VERKLEINEN, MAG U DE BATTERIJ NIET DEMONTEREN, PLETTEN, DOORBOREN, KORT-SLUITEN, BLOOTSTELLEN AAN TEMPERATUREN BOVEN 45 °C OF WEGGOOIEN IN VUUR OF WATER. VERVANG DE BATTERIJ ALLEEN DOOR EEN BATTERIJ DIE GESCHIKT IS VOOR HET PRODUCT. U DIENT GEBRUIKTE BATTERIJEN TE RECYCLEN OF WEG TE WERPEN VOLGENS DE LOKALE VOORSCHRIFTEN OF VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN DIE ZIJN OPGENOMEN IN HET REFERENTIE-MATERIAAL BIJ UW PRODUCT.

#### SAR-informatie

- 0.243 W/Kg @ 10g

### A.2 PC-eisen om het ActiveSync programma te draaien

Om een verbinding tussen uw toestel en de pc tot stand te kunnen brengen, moet de toepassing ActiveSync® van Microsoft® op de computer zijn geïnstalleerd.

**Notitie** Windows Mobile Device Center 6.1 draait alleen onder Windows Vista.

1. ActiveSync4.5 is geschikt met de volgende systemen and applicaties:

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows® Server 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® Server 2003 x64 Edition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professional Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Home Service Packs 1 and 2
- Microsoft® Windows® XP Tablet PC Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Media Center Edition 2005
- Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition
- Microsoft® Outlook® XP, and Microsoft® Outlook® 2003 messaging and collaboration clients
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer 6.0 or later (required)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

2. Windows Mobile Device Center 6.1 is momenteel alleen nog beschikbaar voor de volgende versies van Microsoft Windows Vista™.

- Windows Vista™ Ultimate
- Windows Vista™ Enterprise
- Windows Vista™ Business
- Windows Vista™ Home Premium
- Windows Vista™ Home Basic
- Windows Vista™ Server “Longhorn”

### A.3 Probleem Oplossen

Als u na het raadplegen van de volgende lijst nog problemen met het toestel heeft, wordt u aangeraden contact op te nemen de leverancier van het toestel of een geautoriseerd servicecenter voor technische ondersteuning.

#### Energie & Batterij

Probleem	Oplossingen
<b>Ik kan het toestel niet aanzetten.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Met de stylus voer een zachte reset uit.</li> <li>• Verbindt uw toestel met de AC adapter en check de LED indicator of het toestel oplaadt. De batterij is mogelijk leeg.</li> </ul>
<b>Mijn toestel schakelt zichzelf steeds uit.</b>	Standaard gaat het toestel uit als het twee minuten niet gebruikt wordt. Deze periode kan verlengd worden tot 5 minuten. Kijk naar de Power instellingen in de handleiding voor informatie.
<b>De tijd en datum gaan steeds op de standaard fabrikant instelling als ik een batterij vervang.</b>	Zorg ervoor dat de batterij altijd onmiddellijk vervangen wordt. De data gaan verloren zodra de batterij langere tijd niet geplaatst is.
<b>Waarom gaat mijn batterij sneller leeg dan die van mijn vriend?</b>	De batterij zal bij de ene gebruiker sneller leeg gaan dan bij de andere aan de hand van het gebruik. Apparaten die precies hetzelfde gebruikt worden mogen objectief vergeleken worden.

#### ActiveSync

Probleem	Oplossing
<b>ActiveSync Kan niet uitgevoerd worden of aangesloten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wees er zeker van dat u de ActiveSync software goed geïnstalleerd hebt en de instructies hebt opgevolgd. Herstart het toestel of/ en de PC en probeer het opnieuw.</li> <li>• De USB kabel NIET aansluiten voordat ActiveSync geladen is.</li> </ul>
<b>ActiveSync is verbonden, maar ik kan geen data versturen..</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wees er zeker van dat de ActiveSync kabel goed aangesloten is.</li> <li>• Op uw PC, wees er zeker van dat de Connection Instellingen correct geselecteerd zijn in de Map &gt; Connection Settings van Microsoft ActiveSync.</li> </ul>
<b>ActiveSync is verbonden, maar ik kan geen data versturen..</b>	Wees er zeker van dat u een Verbinding met de PC heeft, en check <b>Tools &gt; Options</b> van Microsoft ActiveSync op uw PC, om te zien of de informatie geselecteerd is voor synchronisatie. Voor meer informatie, kijk naar hoofdstuk 4.

#### Beeld & Geluid

Probleem	Oplossing
<b>Beeld blijft hangen en geeft geen antwoord</b>	Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te drukken.
<b>Mijn toestel maakt geen geluid</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check het geluid door te klikken op <b>Start &gt; Settings &gt; Personal</b> tabblad <b>&gt; Sounds &amp; Notifications</b>.</li> <li>• Check het volume, de speaker kan uitstaan.</li> </ul>
<b>Wat voor type bestand kan in gebruiken als alarmtoon?</b>	Het formaat is *.wav, en kan gevonden worden onder Windows.
<b>Ik kan alleen met een hoofdtelefoon het geluid horen.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kijk of de aansluiting schoon is en er niets aan vast hangt.</li> <li>• Sluit de hoofdtelefoon aan en haal hem weer eruit dat kan soms helpen.</li> <li>• Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon meegeleverd is met het toestel.</li> </ul>

#### Connectie & Bluetooth

Probleem	Oplossingen
----------	-------------

<p><b>Ik kan geen connectie maken met het internet. Web surfen werkt niet.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wees er zeker van dat je een connectie hebt met een Internet Service Provider.</li> <li>• Wees er zeker van dat de wireless connection naar je mobile Service Provider aan staat, en dat het niet is geblokkeerd.</li> <li>• Check met uw Internet Service Provider dat je gebruikersnaam en wachtwoord correct zijn.</li> </ul>
<p><b>Ik kan niet synchroniseren zonder fysieke aansluiting.</b></p>	<p>Synchronisatie met een server staat je toestel toe om door de lucht te synchroniseren met een Microsoft Exchange 2003 Server. Hiermee kunt u de mails, contacten, kalender en taken veilig updaten vanuit elke locatie die een verbinding heeft. Om deze functie te gebruiken hoeft u geen PC te hebben maar u moet wel een IT beheerder hebben die u in staat stelt dit toestel te gebruiken.</p>
<p><b>Ik kan geen Bluetooth connectie afsluiten</b></p>	<p>Schakel de Bluetooth connectie uit met de Wireless Manager.</p>
<p><b>Ik kan een bepaald toestel niet vinden.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wees er zeker van dat de Bluetooth functie op het andere toestel geactiveerd is.</li> <li>• Wees er zeker van dat je binnen de 10 meter van elkaar bent, en dat er geen blokkades zijn.</li> <li>• Wees er zeker van dat beide apparaten de "Visible" modus aan hebben staan.</li> </ul>

**Werkzaam**

Probleem	Oplossingen
<p><b>Mijn toestel reageert langzaam.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Misschien gaan te veel programma's open. Om de werkzaamheden te verminderen kun je via <b>Start onnidige programma's sluiten &gt; Settings &gt; System</b> tabblad &gt; <b>Memory &gt; Running Programs</b>.</li> <li>• . Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te drukken</li> </ul>

**Geheugen**

Probleem	Oplossingen
<p><b>Een waarschuwing dat de batterij bijna leeg is komt op het scherm</b></p>	<p>Voer een zachte reset uit door met de stylus op de reset knop te drukken.</p>
<p><b>De manieren om geheugen vrij te maken zijn:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verwijder onnodige bestanden zoals e-mails, video's en foto's.</li> <li>• Verwijder onnodige programma's door Settings te selecteren in het Start menu en dan Remove Programs.</li> <li>• Sla de programma's of bestanden op Micro SD card op.</li> </ul>

**Media Player**

Problem	Solutions
<p><b>Ik kan een map niet van de ene naar de andere map verplaatsen in Windows Media Player.</b></p>	<p>Gebruik de File Manager om het bestand te verplaatsen.</p>
<p><b>Wat voor sort bestanden kan Windows Media Player afspelen?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Video bestanden ondersteunt zijn: *.wmv, *.asf, *.mp4, *.avi.</li> <li>• Audio bestanden ondersteunt zijn: *.wma, *.mp3, *.wav, *.midi, *.amr.</li> </ul>

## Telefoon

Problem	Solutions
Mijn toestel kan geen gesprekken aangaan of ontvangen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U bevindt zich in een gebied waar geen netwerk is. Ga naar een gebied waar het netwerk actief is</li> <li>• Let erop dat het toestel niet in Flight Mode staat. Klik op de Antenna pictogram en zet Flight Mode uit.</li> </ul>
Hoe kan ik snel een contactpersoon vinden en bellen?	Voer de eerste letters van de naam van de contactpersoon in en het system zoekt automatisch de naam in contacten, op de SIM-kaart en in Call History. U kunt het nummer selecteren en meteen bellen.
Hoe zet ik de speaker functie aan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tijdens een gesprek klik op <b>Speaker On</b>, of klik op Talk en houd het ingedrukt tot de speakerphone aangaat. Het speakerphone pictogram (🗣️) verschijnt op de menubalk.</li> <li>• Om de speakerphone uit te schakelen, klik op <b>Speaker Off</b>, of klik op Talk en houd het ingedrukt tot de speaker uitgaat.</li> </ul>
Waarom is er geen signaal als ik de SIM-kaart installeer?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zorg dat de SIM-kaart er goed in zit.</li> <li>• Het Netwerk kan SIM geblokkeerd zijn. Neem contact op met de service provider voor assistentie.</li> <li>• Test uw SIM in een andere telefoon, de SIM-kaart kan beschadigd zijn.</li> </ul>

## A.4 Specificaties

### System Informatie

Processor	TI OMAP850 200MHz + Dragon Fly
Geheugen	- ROM : 256 MB
	- RAM : 64 MB
Besturingssysteem	Microsoft Windows Mobile Crossbow Pocket PC Edition

### Scherm

Beeldscherm	2.8" QVGA LCD display met touch screen
	240 x 320 with 65k colors
Weergave	Portrait en Landscape

### GSM/EDGE Module

Functionaliteit	OMAP:GSM850/900/DCS1800/PCS1900 Dragonfly: GSM900/DCS1800/PCS1900
Mode	Dual GPRS class 10
Interne antenne	Ja

### Camera Module

Type	2-megapixel CMOS
Resolutie	Max. 1600 X 1200

### Afmetingen

Afmetingen	117mm (L) x 61mm (W) x 18 mm (T)
------------	----------------------------------

<b>Gewicht</b>	143 g (with battery)
----------------	----------------------

### Knoppen and Lichten

<b>Navigatie Knoppen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-5-knops Navigation pad: Links, Rechts, Boven, Beneden, Enter.</li> <li>-Eén programma knop : Camera</li> <li>-Drie telefoon functies : G1 knop, G2 knop en End knop</li> <li>-Linker Soft Key / Rechter Soft Key</li> <li>-Volume knoppen</li> <li>-Power knop</li> <li>-OK knop</li> <li>-Start Menu knop</li> <li>-RESET knop</li> </ul>
<b>LED</b>	Twee kleuren LED: rood voor het opladen van het toestel of als het toestel synchroniseert met de PC. Groen knipperend als het toestel met de SIM-kaart een netwerk vind zonder op te laden. Rood knipperend als er berichten niet gelezen zijn of gesprekken gemist zijn of er zaken binnenkomen gedurende een gesprek.

### Audio

<b>Microfoon/Speaker</b>	Ingebouwd/Hands-free
<b>Hoofdtelefoon</b>	AMR/MIDI/WAV/WMA/MP3 codec

### Verbinding

<b>Wireless verbinding</b>	Bluetooth
<b>I/O port</b>	Sync connector
<b>Audio</b>	Stereo koptelefoon

### Geheugen uitbreiding

<b>Geheugenkaart slot</b>	Micro SD card
---------------------------	---------------

